



USB-AC51

Wireless-AC600 双频 USB 无线网卡



用户手册

C8743

第一版

2013 年 10 月发行

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得以任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系（不能拨打 400 电话的用户，请拨打技术支持电话 021-34074610）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。

目 录

1. 产品介绍	4
包装内容物	4
系统需求	4
操作与保存环境要求	4
状态指示灯	4
2. 安装 USB-AC51 驱动程序与应用程序	5
3. 连接到无线网络	8
使用 WPS 连接到无线网络	9
4. 华硕无线控制中心 (ASUS WLAN Control Center)	11
华硕无线网卡设置程序	11
Survey	12
Configuration	13
设置预设的无线网络连接	14
加密无线网络连接	15
5. 使用 Windows® 网络管理器	18
6. 疑难排解	19
7. 术语表	20
Notices	30
华硕的联络信息	34

1. 产品介绍

包装内容物

- ☑ 华硕 USB-AC51 USB 无线网卡 × 1
- ☑ 快速使用指南 × 1
- ☑ 驱动程序与应用程序光盘 × 1
- ☑ 保修卡 × 1



注意：以上物品若有缺失或损坏，请尽快联系您的经销商。

系统需求

使用 USB-AC51 无线网卡前，请检查您的系统是否符合以下要求：

- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / Mac OSX / Linux
- 512MB 或以上系统内存
- USB 2.0 接口
- 光驱

操作与保存环境要求

1. 操作温度：环境温度为 0°C ~ 40°C
2. 保存温度：环境温度为 -10°C ~ 70°C
3. 湿度：5% ~ 90%（非凝结）

状态指示灯

LED	状态	描述
Link	亮起	USB-AC51 已成功连接至无线网络。
	熄灭	USB-AC51 未连接。

开启 WPS（仅适用于 Windows® 操作系统）

要开启 WPS 功能，您可以在无线应用程序窗口中按下【WPS】，然后选择【使用 WPS 按钮】（Use the WPS button）。

2. 安装 USB-AC51 驱动程序与应用程序



重要：请先从附赠光盘中安装驱动程序与应用程序，然后再将华硕 USB-AC51 无线网卡安装到您的电脑。


请按照以下步骤安装华硕 USB-AC51 无线网卡的驱动程序与应用程序：

1. 将附赠光盘放入光驱。若您的电脑开启了“自动播放通知”功能，将出现自动运行画面。




注意：若您的电脑没有开启“自动播放通知”功能，请在附赠光盘的根目录下双击“SETUP.EXE”文件开启程序。


2. 在自动运行画面中，选择您要安装的语言并点击【Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver】。

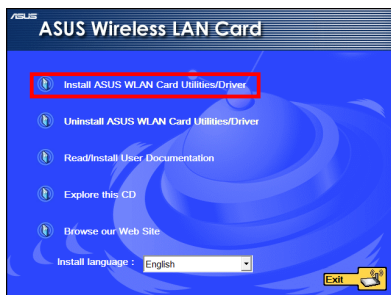


3. InstallShield Wizard 画面出现。点击【Next】继续。

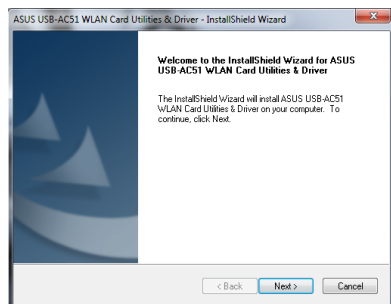


4. 选择【Use ASUS WLAN Utilities】。

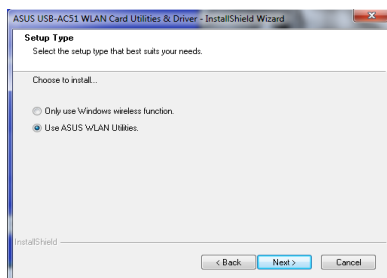


5. 点击【Next】安装驱动程序与应用程序至默认路径。

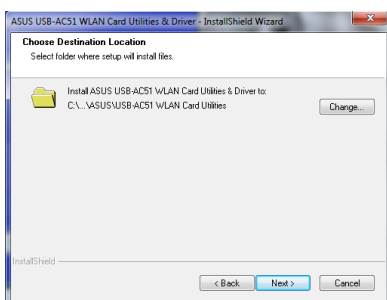

6. 弹出提示信息时，将 USB-AC51 无线网卡插入电脑的 USB 接口。

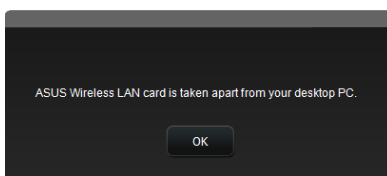

6. 点击【Finish】完成安装。

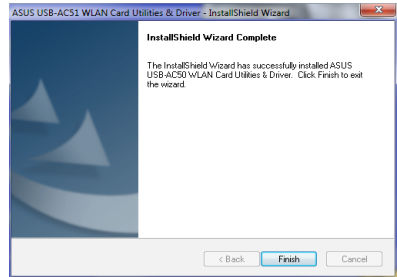


此时，Windows 通知区域会出现一条提示信息，提示您设备驱动程序已成功安装。



3. 连接到无线网络

请按照以下步骤将 USB-AC51 连接到站点或访问点（AP）：


1. 右键点击 Windows® 通知区域的华硕无线网卡设置程序图标，然后选择【Wireless Setting】。

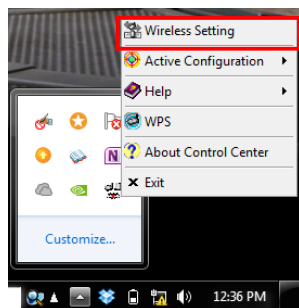


2. 您可以在无线网络控制中心窗口中点击【Survey】>【Search】来搜索无线网络。从网络列表中选择访问点并点击【Connect】。



3. 若您的访问点或站点开启了安全功能，请输入密码。然后点击【Save】。

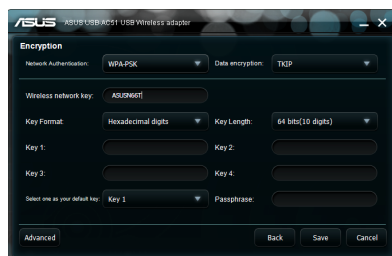

设置完成。在主画面中点击“Status”页面会显示网络信息，包括信号强度和网络流量等。

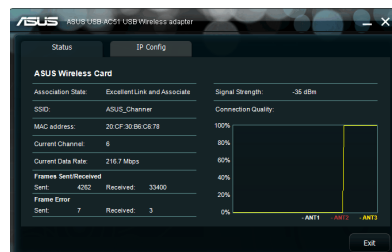

使用 WPS 连接到无线网络


华硕 USB-AC51 无线网卡支持 WPS 功能，可帮助您更简单地设置安全的无线网络。




重要：请确认您欲连接的访问点或站点支持 WPS 功能。

请按照以下步骤使用 WPS 按钮将 USB-AC51 连接到开启 WPS 的访问点或站点：


1. 点击 WPS 标签页。

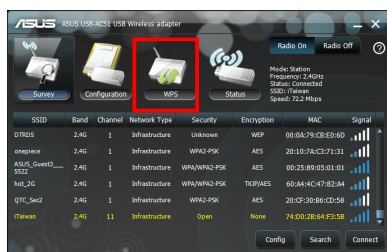


2. 选择【Use the WPS button】，然后点击【Next】。

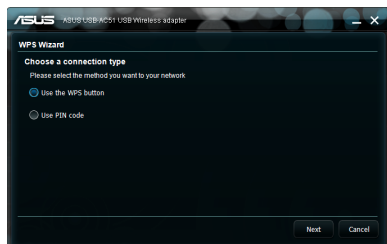

3. 按下访问点或站点上的 WPS 按钮以建立无线连接。

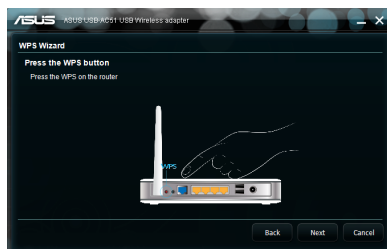


4. 点击【Finish】。

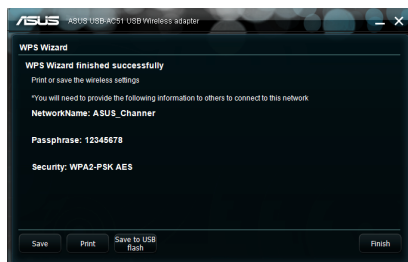

请按照以下步骤使用 PIN 码将 USB-AC51 连接到开启 WPS 功能的访问点或站点：


1. 选择【Use PIN code】。

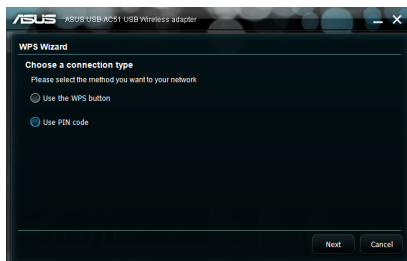

2. 输入访问点的八位 PIN 码。 然后点击【Next】。



3. 点击【Finish】。

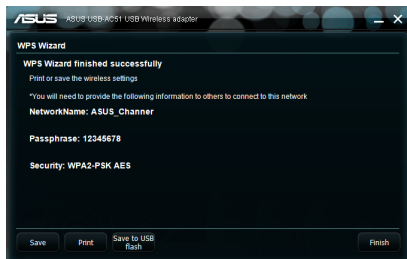

4. 华硕无线控制中心（ASUS WLAN Control Center）


华硕无线控制中心（ASUS WLAN Control Center）可帮助您轻松管理 USB-AC51 无线网卡。

欲开启华硕 USB-AC51 无线控制中心，点击【开始】>【所有程序】>【ASUS Utility】>【USB-AC51 WLAN Card Utilities】>【ASUS USB-AC51 WLAN Control Center】。

华硕无线网卡设置程序


右键点击 Windows 通知区域华硕无线网卡设置程序图标显示以下项目：

- Wireless Settings - 开启华硕无线控制中心。
- Activate Configuration - 开启或关闭预设文件。默认情况下，Auto Roaming 设置文件开启。
- Help - 开启帮助文档。
- WPS - 开启 WPS 设置窗口。
- About Control Center - 显示控制中心版本。
- Exit - 关闭华硕无线控制中心。

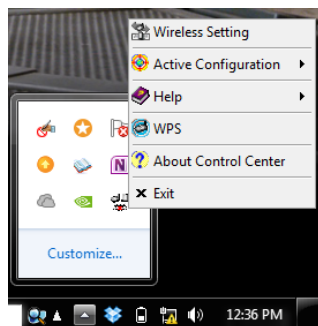

左键点击 Windows 通知区域的华硕无线网卡设置程序图标显示以下项目：

- Wireless Radio On - 开启无线电波。
- Wireless Radio Off - 关闭无线电波。
- Search & Connect - 开启华硕无线网卡控制中心“Survey”窗口，并显示可用的无线网络。

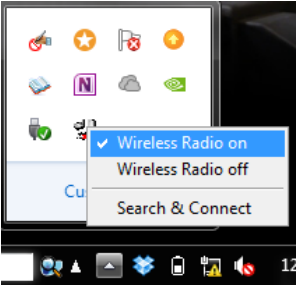

双击图标开启无线控制中心。

Survey

Survey 窗口显示可用的无线网络列表以及相关的网络信息。



- SSID - 显示可用无线网络的名称。
- MAC Address - 显示每个所检测到的网络设备的 MAC 地址。MAC 地址为网络装置中独一无二的编号（以总共 6 组两个十六进制数字或字母之组合，包含 0~9 与字母 A~F；并以冒号分开之组合，例如：00:E0:18:F0:05:C0）。

- Channel - 显示无线网络的频道。
- Current Data Rate - 显示现在的数据传输率。
- Network Type - 显示网络设备的无线模式。
- Security - 显示无线网络的加密情况。
- Search - 使无线网卡搜索可用的无线网络，并刷新网络设备列表。


Configuration

Configuration（设置）页面显示用户自定义的无线网络连接设置。



- New Config - 点击此按钮创建新的预设无线连接。
- Move up / Move down - 点击将预设网络向上/向下移动。
- Delete - 删除预设的无线网络设置。
- Edit Config - 编辑预设的无线网络设置。
- Connect - 连接所选无线网络。

设置预设的无线网络连接

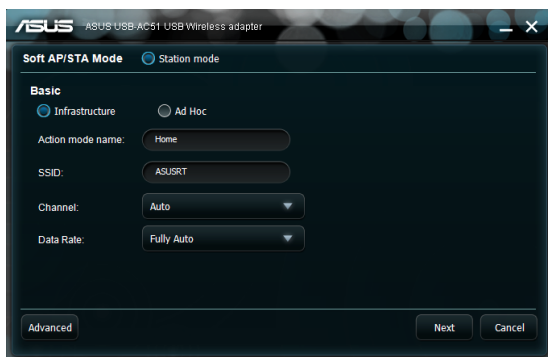

请按照以下步骤手动设置预设无线网络：

在“Configuration”页面点击【New Config】。为无线网络设置提供以下信息：

- Network Type（网络型态）：
 - Infrastructure - 选择结构模式建立与访问点或路由器的连接。
 - Ad Hoc - 选择点对点模式来与另外一个无线设备建立 peer-to-peer 连接。
- SSID - 指定一个无线网络名称。
- Channel - 为华硕无线网卡选择无线电频道。

在结构模式中，您的无线网卡会自动选择与访问点连接所需的正确频道。

在点对点模式中，您可以选择无线网卡所使用的频道。同一网络中的电脑必须具备相同的频道才能相户通信。




注意：

- 在 2.4GHz 带宽下，您可用的无线电频道依据您所在国家的规范而定。在美国（FCC）与加拿大（IC），支持频道 1 至 11。在欧洲（ETSI），支持频道 1 至 13。在日本（MKN），支持频道 1 至 14。
- 在 5GHz 带宽下，您可用的无线电频道依据您所在地区而异。请参考当地规范了解详细信息。

- Data Rate - Fully Auto 设置自动调整无线数据传输速率。
- Advanced - 建议您使用“Advanced”（高级）设置页面中的默认设置。
- Next - 显示“Encryption”（加密）设置页面。
- Cancel - 取消预设设置。

加密无线网络连接

Encryption（加密）页面可让您设置无线网卡的加密功能。

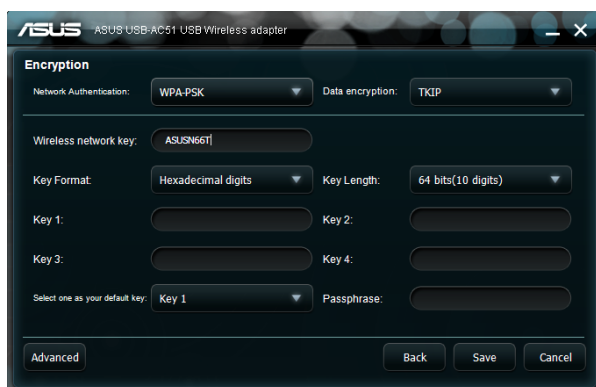

- Network Authentication - 为无线网卡设置验证方式。选项有：
 - Open - 设置网络运行于 Open System 模式，即关闭网络身份验证保护功能，且不使用 WEP 加密功能。
 - Shared - 设置网络运行于 Shared Key 模式，使用 WEP 加密功能。
 - WPA-PSK / WPA2-PSK - Wi-Fi Protect Access（WPA）使用 Pre-Shared Key 来进行网络身份验证。
 - WPA/WPA2-Enterprise / WEP 802.1X - WPA/WPA2-Enterprise 需要一个 RADIUS 服务器来为网络中的无线设备分配验证码。


- Data Encryption - 无线发送数据前对数据进行加密。
在 Open 与 Shared 验证模式下，选项有 Disabled 与 WEP。
 1. Disabled - 关闭无线网卡的加密保护。
 2. WEP - 若选择此选项，请在下 Key 1 区域输入 10 个十六进制数字（0~9、a~f 与 A~F）进行 64-bit 加密。
在 WPA-PSK / WPA2-PSK 与 WPA / WPA2-Enterprise / WEP 802.1X 验证模式下，选项有：Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 与 Advanced Encryption Standard (AES)。
 1. TKIP - 动态生成加密数据封包的唯一密钥。
 2. AES - 增加了无线加密的复杂程度，提供更强的保护。这是一种对称的 128-bit 阻塞加密方式，在多个网络层中均有效。
- Wireless Network Key - 只有当您选择 WPA-Personal 验证模式时此项目才可设置。在此栏位内输入 8 到 63 个字符。



注意：输入的字符也可由 64 个十六进制数字组成。

- Wireless Network Key (WEP) - 只有当您在数据加密区域选择了 WEP 时，此项目才可设置。64-bit WEP 密钥采用 5 个 ASCII 字符（10 个十六进制数字）。128-bit WEP 密钥采用 13 个 ASCII（26 个十六进制数字）。
 1. Key Format - 可让您选择密钥格式。
 2. Passphrase - 此栏位生成 WEP 密钥（Key 1 - Key 4）。密码短语可包含一句句子、一个短语、或一串数字字符。
 3. Key Length - 可让您选择密钥长度。对于 64bits 加密，每组密钥包含 10 个十六进制数字或 5 个 ASCII 字符。对于 128bits 加密，每组密钥包含 26 个十六进制数字或 13 个 ASCII 字符。
 4. Select one as your Default Key - 可让您从四组 WEP 密钥中选择一组作为默认密钥。


- **Advanced** - 此一页面可让有经验的客户设置无线网卡的其他参数。建议您使用默认值。
 1. **RTS Threshold (0-2347)** - RTS/CTS（请求发送/清除发送）功能用于尽量减少无线站点之间的冲突。当启用 RTS/CTS 时，路由器在其他 RTS/CTS 握手完成之前不会发送数据帧。设置封包大小的门槛即启用 RTS/CTS。建议使用默认值（2347）。
 2. **Fragmentation Threshold (256-2346)** - 分割是将 802.11 帧分为若干个更小的段（fragment）分别传输至目的地。设置段的大小即启用分割。如果无线网络中的冲突超过一定数量，则访问点将尝试不同的分割大小以增强帧传输的可靠性。一般情况下，建议您保留默认值（2346）。
 3. **Preamble Mode** - 选择 Auto（默认）、Long（长）或 Short（短）作为 preamble 模式。

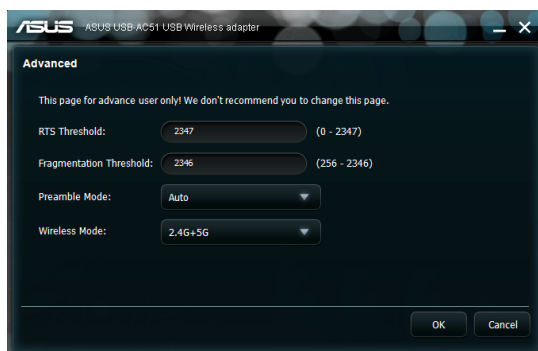


5. 使用 Windows® 网络管理器

请按照以下步骤使用 Windows® 网络管理器管理无线网络：

1. 右键点击 Windows 通知区域的华硕无线网卡设置程序图标。
2. 点击【Exit】。

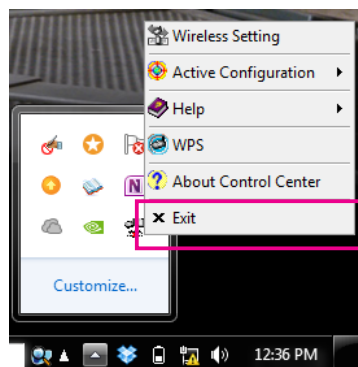

3. 点击 Windows 通知区域的 Windows 网络图标。

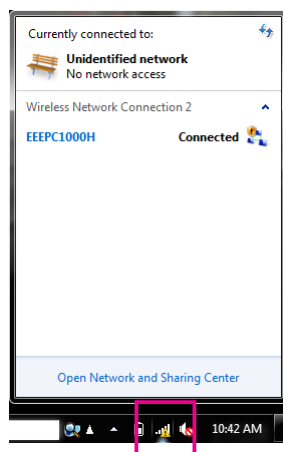

6. 疑难排解

以下的疑难排解为您提供大部分设置与使用华硕 USB-AC51 无线网卡时，常见的问题与解答。若您遇到这些问题以外的状况而无法解决时，请与华硕的客服技术人员联系。

我如何检查无线网卡是否安装正确？

1. 单击【开始】>【我的电脑】，然后单击右键选择【属性】。
2. 选择“硬件”标签页，然后选择【设备管理器】。
3. 双击“网络适配器”。
4. 双击“ASUS USB-AC51 USB Wireless Adapter”。出现“ASUS USB-AC51 USB Wireless Adapter”窗口。
5. 查看“设备状态”以确定无线网卡是否运行正常。

我的无线网卡无法连接至任何访问点。

- 确认“Network Type”为“Infrastructure”。
- 确认您的无线网卡与访问点有相同的 SSID。
- 确认您的无线网卡与访问点有相同的加密设置。

我的无线网卡无法连接到站点或无线网卡。

- 检查“Network Type”为“Ad Hoc”模式。
- 检查您无线网卡的 SSID 是否与欲连接的站点（或无线网卡）的 SSID 名称相同。
- 检查您无线网卡的 Channel 是否与欲连接的站点（或无线网卡）的 Channel 相同。
- 确认加密设置与欲连接的站点（或无线网卡）相同。

连接品质或信号强度差。

- 请将无线网卡远离微波炉或大型金属物件，然后再尝试调节无线网卡的天线。
- 请缩短无线网卡与访问点或站点（或其他无线网卡）间的距离。

7. 术语表

Access Point (AP) 访问点

一种无缝连接到有线及无线网络的网络设备。访问点即可让无线客户连接到其他无线客户端，同时可作为无线客户与有线以太网网络之间的桥梁设备。

Ad Hoc 点对点

在一定范围内，完全由工作站（Station）构成，且各工作站之间直接进行相互通讯的无线网络（不存在访问点）。

Basic Rate Set 基本数据传输率集

本选项可让您指定数据传输速率。

Basic Service Area (BSS) 基础服务集

支持一个或多个无线工作站的单个无线 AP 称为一个基础服务集。

Broadband 宽频

一种数据传输类型，在这种方式下，一个单一媒体（如线缆）可同时传输多个频道的数据。

Channel 频道

用于传输协议数据单位的媒体，可能在同样的空间同时在同样的物理层面作其它的媒体用途（在其它频道），因多种用途之间的干扰，可能有少量的帧幅错误率。

Client 客户端

客户端指连接到网络上的台式机或笔记本电脑。

COFDM (用于 802.11a 或 802.11g)

仅仅依靠信号本身的能量不足以在 802.11a/g 网络中维持类似 802.11b 网络的传输距离。一种不同于目前使用的传统的直接序列技术的新的物理层编码技术解决了这一问题。这项技术被称为 COFDM (编码 OFDM)。COFDM 是专为室内无线应用所设计，提供比展频技术 (spread-spectrum) 方案更佳的效能。COFDM 的工作原理是将一个高频率的载波分解为多个低频率的子载波，用并列的方式传输。每个高频率载波的频宽为 20 MHz，它将被分为 52 个子频道，每个的频宽约为 300 KHz。COFDM 将其中的 48 个子频道用作数据传输，另外 4 个用于错误校正。籍由其优异的编码方案与错误校正能力，COFDM 可提供较高的数据传输率与较高的多路径反射回复能力。

Default Key 默认密钥

本项目可让您选择默认的 WEP 密钥。这个项目让您不需要记住或写下 WEP 密钥，就可以使用。您只需使用通关密码 (Pass Phrase) 即可产生与其他无线产品兼容的 WEP 密钥。通关密码选项的安全性要低于手动设置的密钥。

Device Name 设备名称

也称 DHCP client ID 或网络名称(network name)。当您使用 DHCP 来指定地址时，这个名称有时会由 ISP(互联网服务提供商)提供。

DHCP 动态主机设置协议

这个协议允许一台电脑 (或您网络中的多台电脑) 由 DHCP 服务器自动指定 IP 地址。

DNS Server Address (Domain Name System) DNS 服务器地址

DNS(领域名称系统, Domain Name System) 可让互联网上的主机拥有一个网域名称及一个或多个 IP 地址。DNS 服务器存储了一个包含主机网域名称与相对应的 IP 地址之数据库。当客户在网页浏览器中输入了某个网站的网域名称后, 客户实际上是在连接相对应的 IP。家庭网络使用的 DNS 服务器地址一般是由您的 ISP (网络服务提供商)指定的。

DSL Modem DSL 调制解调器

DSL(数位客户线, Digital Subscriber Line) 调制解调器使用您既有的电话线来进行高速数据传输。

Direct-Sequence Spread Spectrum 直接序列展频(用于 802.11b)

直接序列展频技术采用伪随机序列将需传输的信号扩展到一个很宽的频带上, 在接收端, 用与传送端扩展用的相同的伪随机序列进行相关处理, 得到原始信息。

Encryption 加密

加密可让数据传输具有一定的安全等级。这一选项可让您指定一个 64-bit 或 128-bit 的 WEP 密钥。64-bit 加密包含了 10 个十六进制数字或 5 个 ASCII 字符。128-bit 加密包含 26 个十六进制数字或 13 个 ASCII 字符。

64-bit 或 40-bit WEP 密钥使用的是相同的加密方式, 在无线网络上可以通用。这种较低等级的 WEP 加密使用 40-bit (由客户指定的 10 个十六进制数字) 密码(secret key) 与一个由设备指定的 24-bit 初始向量(Initialization Vector)。104-bit 与 128-bit WEP 密钥也是使用相同的加密方式。

一个网络中的所有的无线客户端都必须使用与访问点相同的 WEP 密钥才能建立连接。请记住这个 WEP 加密密钥以备不时之需。

Extended Service Set (ESS) 延伸服务集

一组由一个或多个相互连接的基本服务集(BSSs)与相互连接的局域网(LANs)可被设置为一个延伸服务集(Extended Service Set)。

ESSID (Extended Service Set Identifier) 延伸服务集标识符

您必须在网络闸道与其每一个无线客户端处都输入相同的 ESSID。ESSID 是用于区分您的无线网络的唯一标识。

Ethernet 以太网

应用最为广泛的局域网访问方式，由 IEEE 802.3 标准定义。以太网(Ethernet)通常为一个共享的媒体局域网，同一网段内的所有设备共用总频宽。以太网采用 CSMA/CD 协议，在 10-BaseT 线缆上运行速度达 10Mbps。

Firewall 防火墙

防火墙决定哪些信息可以在网络中传入于传出。NAT 会建立一个天然的防火墙，隐藏本地网络的所有 IP 地址，使其在互联网上不可见。防火墙可防止您网络以外的任何人访问您的电脑，防止您的文件被他人检视或损毁。

Gateway 闸道

闸道是一个网络点(network point)，它管理您网络中的所有数据流量以及流向互联网的流量，并可连接两个网络。

ICS 网络连接共享

ICS 可用来将一台电脑的互联网连接分享到网络上的其它电脑。当这台电脑连接到互联网时，网络上的所有电脑与互联网之间传输的数据都会通过这台电脑进行，这台电脑被称为主机。其它电脑和网络的连接将和直接连接无异。

IEEE

指电机电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。IEEE 为网络，包括以太网(Ethernet)局域网制订标准。IEEE 确保相同类型的系统的互操作性。

IEEE 802.11

IEEE 802.xx 是由电机电子工程师协会(IEEE)为局域网制订的一组规范。大多数有线网络都遵循 802.3，即以 CSMA/CD 为基础的以太网规范或 802.5，即记号环环状(token ring)网络规范。802.11 定义了无线网络标准，包含三个互不兼容（不可互操作）的技术：跳频展频(Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS)，直接序列展频(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)，以及红外线(Infrared)。802.11 规定了载波监听媒体访问控制，并为 1Mbps 与 2Mbps 的无线局域网制订了物理层(physical layer)规范。

IEEE 802.11a (54Mbps/sec)

与 802.11b 比较: 802.11b 标准工作于 2.4GHz 的 ISM (工业、科学、医学)频段，采用直接序列展频技术。另一方面，802.11a 标准工作于新分配的 5GHz UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) 频段。与 802.11b 不同的是，802.11a 标准脱离了传统的展频技术，取而代之的是分频多工 (frequency division multiplexing) 演算法。

802.11a 标准最高可支持 54 Mbps 的数据传输速度，而 802.11b 最高可支持 11 Mbps 的数据传输速度，两者相比，802.11a 被称为高速以太网(Fast Ethernet)。802.11b 与 802.11a 使用相同的 MAC (媒体访问控制)。不同的是，高速以太网(Fast Ethernet)使用与一般以太网(Ethernet)相同的物理层编码演算法(仅仅是速度更快而已)，而 802.11a 则采用完全不同的编码演算法，称为 OFDM (正交分频多工，orthogonal frequency division multiplexing)。

与 802.11g 相比: 802.11a 是关于访问点 (access point) 与无线网络适配器 (NIC) 的标准，它的出台时间比 802.11g 早六个月。802.11a 工作于 5GHz 频段上 12 个独立无交迭的频道。因此，您可以在同一区域拥有 12 个运行于不同频道的无线访问点，不会产生相互干扰。这使访问点频道分配更为简单，并大大增加了给定区域内无线局域网的吞吐量 (throughput)。另外，5GHz 频段拥挤度降低，RF 干扰也大幅下降。

IEEE 802.11b (11Mbps/sec)

1997 年，电机电子工程师协会(IEEE) 采用 802.11 标准作为 2.4GHz 频段上运行的无线设备标准。这一标准包括三个无线技术：直接序列展频，跳频展频与红外线。符合 802.11 标准的设备之数据传输速度为 1Mbps 或 2 Mbps。

1999 年，IEEE 制订了 802.11b 标准。802.11b 基本与 802.11 标准相同，不同之处在于，802.11b 标准为采用直接序列展频的设备提供了 11 Mbps 的数据传输速度。在 802.11b 标准下，采用直接序列展频设备的可运行于 11 Mbps，5.5 Mbps，2 Mbps 或 1 Mbps 速度下。这与既有的 802.11 传输速度为 2Mbps 的直接序列展频设备实现了互操作。

IEEE 802.11g

802.11g 是 802.11b 标准新的延伸，它采用 OFDM(正交分频多工)技术，将 2.4GHz 频段的数据传输速度提升至 54Mbps。802.11g 可向下兼容 802.11b 设备，但速度只能达到 11 Mbps 或更低，取决于信号范围与障碍物情况。

Infrastructure 结构

以访问点为中心建立的无线网络。在这种环境下，访问点不仅提供与有线网络的通讯，也作为无线网络流量的传输媒介。

IP (Internet Protocol) 互联网协议

TCP/IP 标准协议是互联网上基本的协议组。TCP 负责将数据分为可以在互联网上传输的封包，IP 负责将这些封包传送到目的地。当 TCP 和 IP 与一些上层应用进行捆绑如 HTTP, FTP, Telnet 等，TCP/IP 指的是整套协议组。

IP Address IP 地址

互联网协议地址。主机（电脑）在互联网上的地址，它包含四个数字，每个数字的范围是 0 ~ 255，用小数点分隔。如，209.191.4.240。一个 IP 地址包含了网络 ID 和主机 ID，网络 ID 表示主机属于哪个特定的网络，主机 ID 则是网络中确定该主机的唯一标志。网络掩码用来定义网络 ID 和主机 ID。

ISM Bands 工业、科学、医学频段(ISM 频段)

由美国联邦通讯委员会(FCC)认证的用于无线网络的无线频段。ISM 频段位于902 MHz，2.400 GHz 与 5.7 GHz。

ISP (Internet Service Provider) 网络服务提供商

向顾客提供互联网访问服务的公司。小型 ISP 通过调制解调器和 ISDN 提供服务，而大型 ISP 还提供私人线路连接（T1, fractional T1, etc.）。

LAN (Local Area Network) 局域网

存在于一个较小地理范围内的网络，例如家庭，办公室或大楼。其好处包括分享互联网访问、文件及设备，如印表机和存储设备。通常用特殊的网络线缆（10 Base-T）来连接电脑。

MAC Address MAC 地址（媒体访问控制）

媒体访问控制地址，简称 MAC 地址。由制造商分配的设备的永久性硬件地址。MAC 地址由六对字符组成。

NAT 网络地址转译

指将企业网络或其他私人网络及互联网间之 IP 地址的互相转译。通过这种方式可以不受互联网上可用之 IP 号码的限制，因而可在私人网域中使用大量的 IP 地址。

NIC (Network Interface Card) 网络适配器

将网络适配器插入电脑，您的电脑即可连接至网络。它的功能是将数据从存储于电脑的形式转化为可传送或接收的形式。

Packet 封包

在网络上传输数据的单位。每个封包都包含数据、添加的信息，如它从哪里来（来源地址）及将到哪里去（目的地地址）。

Pass Phrase 通关密码

无线设置应用程序（Wireless Settings utility）依据输入字符组合（通关密码），使用特定的演算法，产生四组 WEP 密钥。

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 个人电脑存储卡国际协会

个人电脑存储卡国际协会 (PCMCIA) 开发的 PC 卡标准，之前称为 PCMCIA 卡。这些卡有三种类型，长宽和信用卡大小一致。但是厚度分为 3.3 mm (Type I)、5.0 mm (Type II) 和 10.5 mm (Type III)。这些卡有多种用途，包括记忆访问、land line 调制解调器和无线调制解调器。

PPP (Point-to-Point Protocol) 点对点协议

PPP 是用于在两台电脑间通过串口进行通讯的协议，如个人电脑通过电话线连接至服务器，就是采用这种方式。

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 以太网网络点对点协议

点对点协议是确保数据传输安全的一种方式。PPP 使用以太网网络 (Ethernet) 连接至 ISP。

Preamble 前导

可让您设置网络的前导模式为 Long、Short 或 Auto。默认的前导模式为 Auto。

Radio Frequency (RF) Terms: GHz, MHz, Hz 电波频率

衡量频率的国际单位为赫兹(Hz)，也就是每秒的周期数。1 megahertz(MHz) 为一百万赫兹；1 gigahertz (GHz) 为十亿赫兹。美国的标准电力频率为 60 Hz，AM 无线广播的频率为 0.55-1.6 MHz，FM 广播的频率为 88-108 MHz，无线 802.11 局域网工作于 2.4 GHz。

SSID (Service Set Identifier) 服务集标识符

SSID 是一个无线网络中的所有成员共用的群组名称。只有具有相同 SSID 的客户端电脑可以建立网络连接。开启 Response to Broadcast SSID requests 选项可让设备在无线网络中以广播(broadcast)的形式传送其 SSID。这就可以让其他无线设备搜索到这个设备并与之建立连接。若不选这个选项，则设备的 SSID 被隐藏，其他无线设备无法识别或连接这台设备。

Station 工作站

任何遵从 IEEE 802.11 无线媒体访问的设备。

Subnet Mask 子网掩码

子网掩码是将子网络之间加以区分的掩码。它是由四个数字构成的一组数，结构类似于 IP 地址。

TCP (Transmission Control Protocol) 传输控制协议

传输层协议是一个可靠的面向连接的协议，保障某一机器的数据流准确地投递至互联网上的另一个机器。

WAN (Wide Area Network) 广域网

所有的分布于广大的地理位置的网络统称广域网，如一个国家或一个洲。对于交换器来说，广域网指的就是互联网。

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) 无线以太网网络兼容性联盟

认证不同厂商产品的兼容性与 IEEE 802.11b 无线网络产品的兼容性的工业组织，并为企业、小型企业及家庭环境推广这一标准。

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Protected Access (WPA) 是改进的 802.11 安全系统，也是 802.11i 草案的安全标准。

使用条件：

(1) 支持 WPA 的访问点或无线路由器；(2) 操作系统的更新支持 WPA。在 XP 操作系统下，需要有已更新的 Windows Zero Configuration 服务。您可在以下地址下载 Windows XP WPA 修补程序：

<http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en>

请注意这个修补程序需要 Windows XP Service Pack 1，请至以下地址下载：<http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp>

早先的 Windows 操作系统如需要有支持 WPA，请使用相关软件，如 Funk 软件的 Odyssey Client。

WLAN (Wireless Local Area Network) 无线局域网

指一个较小区域内，由电脑与其他设备用无线方式连接构成的系统。

Notices

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBAC51) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

华硕 REACH

注意：请遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

华硕的联络信息

华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD (中国)

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路 508 号

电话：+86-21-54421616

传真：+86-21-54420088

网址：<http://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话：+86-21-34074610
(800-820-6655)

电子邮件：<http://www.asus.com.cn/email>

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路 15 号

电话：+886-2-2894-3447

传真：+886-2-2890-7798

电子邮件：info@asus.com.tw

网址：<http://www.asus.com.tw>

技术支持

电话：+86-21-38429911

传真：+86-21-58668722, ext. 9101#

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA

电话：+1-510-739-3777

传真：+1-510-608-4555

网址：<http://usa.asus.com>

技术支持

电话：+1-812-282-2787

传真：+1-812-284-0883

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland

传真：+49-2102-959911

网址：<http://www.asus.de>

在线联络：<http://www.asus.de/sales> (仅回答市场相关事务的问题)

技术支持

电话：+49-1805-010923 (配件) *

电话：+49-1805-010920 (系统 / 笔记本电脑 / 易家族 / LCD) *

传真：+49-2102-9599-11

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元，使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F., No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey	BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL
	CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİC İS MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL
	KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş. Tel: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZİ, SANCAKTEPE İSTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

[illegible]