Cuprins

Caracteristicile FaceCam 2000 1
Configurarea dispozitivului 2
Folosirea aplicației Instant Messenger 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO 5-15
CrazyTalk CamSuite PRO cu aplicația IM 16-20
Depanarea camerei web 21

Simbol pentru Colectare Separată în Tarile Europene


Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat.
Următoarele recomandări se aplică numai utilizatorilor din țări europene :

- Acest produs trebuie să fie colectat separat într-un punct de colectare adecvat. Nu îl reciclați ca şi cum ar fi deşeu menajer.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritățile locale ce se ocupă de gestionarea deşeurilor.



Caracteristicile FaceCam 2000

Experimentați camera web cu tehnologie infraroşu pentru vedere în timpul nopții şi care nu are nevoie de drivere, FaceCam 2000! Conectați-o la un port USB şi începeți să purtați video chaturi imediat, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții!

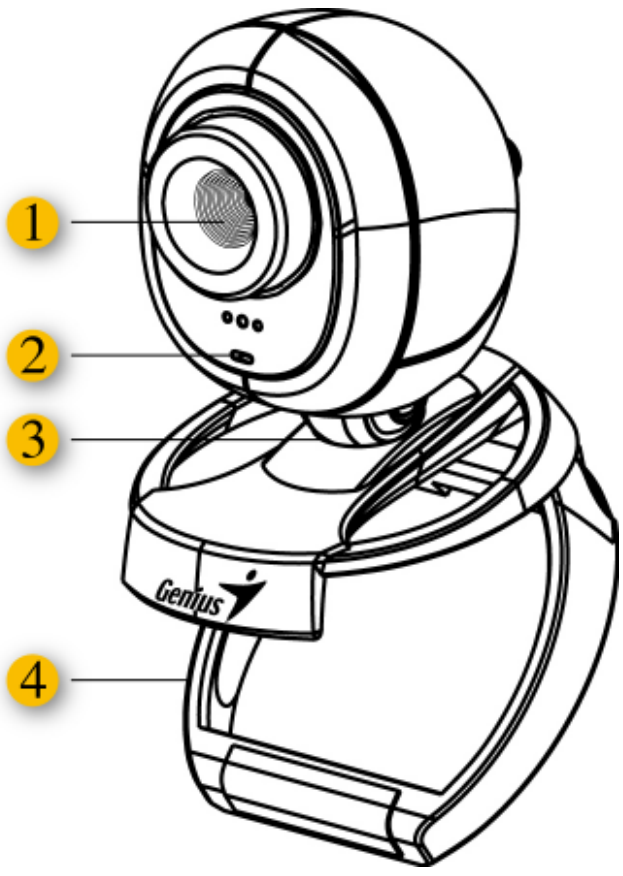

1. **Lentilă manuală**
   Lentilă ajustabilă cu rezoluție de înaltă definiție.
2. **Indicator LED**
   Când FaceCam 2000 este conectată la portul USB al computerului dvs., LED-ul se va aprinde în timpul folosirii unei aplicații video.
3. **Rotire** 360 de grade.
4. **Bază rotitoare şi ataşabilă**
   Baza ajustabilă şi ataşabilă este foarte potrivită pentru aproape orice tip de monitor – de laptop, CRT sau LCD.

Configurarea dispozitivului

FaceCam 2000 suportă UVC (USB Video Class) ce poate "plug and play" în Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior, fără să fie instalat un driver pentru dispozitiv.

1. Asigurați-vă că sistemul PC-ului dvs. este Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior.
2. Conectați dispozitivul FaceCam 2000 la un port USB.
3. FaceCam 2000 este acum gata de folosit cu orice aplicație. Poate funcționa corespunzător cu orice program soft pentru video chat ce suportă programe video. Dacă folosiți sistemul de operare Mac, puteți folosi iChat pentru discuții pe internet.

Captură de imagini în Windows XP cu SP2 şi Vista:


1. Dublu click pe iconița My Computer icon. Sau faceți click pe Start → My Computer
2. Acum căutați "USB Video Device" şi faceți click pe el. Apoi puteți începe să faceți poze.

NOTĂ

- Pentru a verifica dacă sistemul Windows XP are SP2 (Service Pack 2).
  - Faceți click pe iconița **My Computer** de pe desktop sau din meniul Windows Start.
  - Când apare meniul, faceți click pe **Properties**.
- Dacă sistemul dvs. Windows XP system nu are SP2 (Service Pack 2), mergeți pe pagina de internet http://www.microsoft.com pentru a actualiza versiunea dvs.

Configurări I.P.M (Mecanism de protecție a imaginii)

Această caracteristică împiedică pe oricine încearcă să intre forțat în sistemul dvs. şi să utilizeze camera dvs. web.

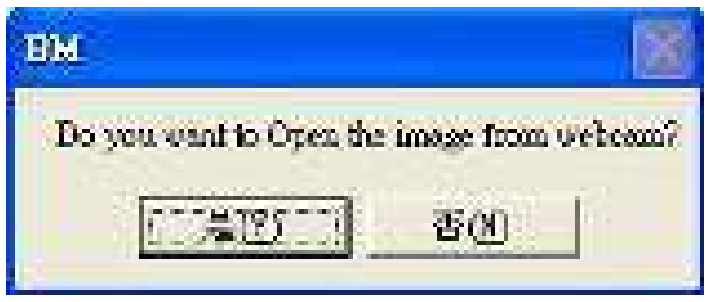

1. Instalați aplicația Genius Button Manager de pe CD
2. După ce ați instalat Genius Button Manager, veți găsi o iconiță cu Genius Manager în system tray
3. Când porniți camera web, sistemul va afişa o fereastră cu întrebarea “Doriți să porniți imaginea din camera web?”. Apăsați “Da” pentru a porni imaginea. Nicio altă persoană nu mai poate porni acum forțat camera dvs. web, deoarece nu mai pot apăsa “Da”. Astfel camera dvs. web este în siguranță.
4. De fiecare dată când porniți camera web, sistemul va întreba din nou dacă doriți să opriți orice invazie a hacker-ilor.

Folosirea aplicației Instant Messenger

- **MSN Messenger**

a. Pentru funcții video live, veți avea nevoie de MSN Messenger versiunea 6 sau superioară. Dacă nu o aveți, vă rugăm să vizitați site-ul http://messenger.msn.com pentru a o descărca.
b. Acum, porniți serviciul MSN Messenger.
c. Alegeți un prieten din lista de contacte şi apăsați “**OK**” pentru a confirma.
d. Faceți dublu click pe prietenii care sunt disponibili pentru chat. Faceți click pe pictograma camerei web.

e. Prietenul dvs. va primi atunci un mesaj de invitație. Când prietenul confirmă convorbirea, video chat-ul va începe.

f. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul http://messenger.msn.com.

■ **Yahoo Messenger**

a. Descărcați Yahoo Messenger de la http://messenger.yahoo.com şi finalizați instalarea, dacă nu îl aveți deja instalat.

b. Porniți Yahoo Messenger.

c. Din fereastra principală, faceți click pe Tools menu, apoi alegeți “Start My Webcam”.

d. Faceți click dreapta pe un nume din lista dvs. de Messenger şi alegeți “View Webcam”.

e. Prietenul dvs. va primi atunci un mesaj de invitație. Când prietenul apasă DA, video chat-ul va începe.

f. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul http://messenger.yahoo.com

■ **AOL Instant Messenger**

g. Puteți descărca AOL Instant Messenger gratuit de la http://www.aim.com şi finalizați instalarea, dacă nu îl aveți deja instalat.

a. Porniți AOL Instant Messenger.

b. Apăsați pe “Show Messenger Lists” şi alegeți prietenul cu care doriți să inițiați un video chat.

c. Prietenul dvs. va primi atunci un mesaj de invitație. Când prietenul confirmă convorbirea, video chat-ul va începe.

d. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul http://www.aim.com

NOTĂ

- Asigurați-vă că ați conectat camera la computer înainte de a iniția video conferințe sau programe video chat.
- Asigurați-vă că ați oprit alte programe ale camerei web înainte de a iniția video conferințe sau programe video chat.

Utilizarea CrazyTalk Cam Suite PRO

Ca un bonus suplimentar, programul din pachet - CrazyTalk Cam Suite PRO îmbogățeşte experiența de video chat, făcând-o amuzantă prin utilizarea acestor funcții avansate.



	Faceți fotografii şi filme la diferite rezoluții şi le încărcați direct pe YouTube.
	Personaje animate în continuă mişcare, ce vorbesc, apar pe ecran în timpul convorbirilor, sincronizându-şi mişcarea buzelor.
	Schimbați expresiile faciale şi adăugați accesorii pentru față şi ştampile comice pe fața dvs. în timpul video chat-urilor.

	Faceți cunoscute filmulețele dvs. preferate şi slide show-urile cu fotografii, instantaneu, fără a mai aştepta să le descărcați.
	Arătați activitatea de pe ecran live pentru prezentări online, instrucție la distanță şi operare software.
	Vă informează ce se întâmplă în fața camerei web când sunteți plecat.
	Cu funcția de activare a camerei web, puteți micşora încărcarea sistemului dvs., oprind trimiterea de informații video către partenerul dvs. de IM.
	Pentru a afişa fereastra cu preferințe. Puteți schimba configurările generale în fereastra cu Preferințe.
	Arată fereastra cu proprietățile driverului camerei dvs. web. Controlul camerei depinde de drivere.

Cerințe de sistem

Asigurați-vă că PC-ul dvs. îndeplineşte următoarele cerințe minime de sistem, înainte de a rula **CrazyTalk Cam Suite PRO**.

	Minimum	**Recomandat**
Hardware		
Procesor	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz sau superior
Memorie	256 MB	512 MB sau superior
Spațiu pe hard disk	100 MB	200 MB
Accesorii	Placă de sunet duplex, placă video, tastatură, mouse, microfon, boxe	
Software		
Sistem de operare	Windows 2000, XP şi Vista	
Instant Messenger	Ca Skype pentru Windows v3.0 sau superior	
DirectX	DirectX 9 sau superior	

Captură

Puteți face click pe butonul **declanşator** sau **de înregistrare** pentru a captura şi a prezenta o imagine sau un film de-al dvs. de pe camera web.



1	Pornit / oprit camera	9	Mixer pentru muzică / sunet
2	Schiță şi text	10	Muzică de fundal
3	Schimbarea vocii	11	Previzualizare
4	Buton declanşator	12	Ştergere
5	Rezoluție fotografie	13	Email
6	Buton înregistrare video	14	Încărcare pe Youtube
7	Rezoluție video	15	Vizualizare în miniatură / ca listă
8	Ajustare volum		

Avatar Live

Puteți utiliza avatarul selectat în timpul video chat-urilor cu prietenii dvs.



1	**Avatar** Puteți utiliza un avatar standard sau puteți să apăsați pe **more** ca să creați propriul avatar.
2	**Emoticon** Puteți adăuga diferite expresii ale emoțiilor la avatarul dvs. împreună cu efecte auditive. Dacă folosiți opțiunea de conferință video, avatarul şi animația cu emoții pot fi văzute de partenerul dvs. de conferință.
3	**Oglindă orizontală** Faceți click pe butonul Orizontal pentru ca fereastra cu camera să se întoarcă orizontal, astfel încât avatarul se mişcă odată cu capul dvs. ca într-o oglindă.

4	**Reset** Apăsați butonul **Reset** pentru a rectifica şi a modifica avatarul dvs. la mărimea corespunzătoare şi la unghiul corect pentru a se potrivi în fereastra camerei.
5	**Previzualizare** Puteți apăsa pe butonul **Preview** pentru a porni fereastra de previzualizare

Oglinda magică

Puteți utiliza fața dvs. pentru a aplica diferite efecte folosind Oglinda Magică, în timp ce purtați discuții cu prietenii dvs.




1	**Transformare** Puteți transfera fața selectată pe fața dvs.
2	**Efect** Puteți adăuga un efect comic pe fața dvs.


3	**Previzualizare**  Apăsați pe butonul **Previzualizare** pentru a porni fereastra de previzualizare

Faceți cunoscute fişierele media

Puteți face cunoscute fişierele dvs. media fără nicio întârziere, în timpul video chat-urilor dvs. Puteți reda mai multe fişiere media şi prietenii dvs. le pot vedea instantaneu. Fişierele media pot fi video (Mpeg, AVI, WMV) sau imagini (JPG, BMP, GIF).

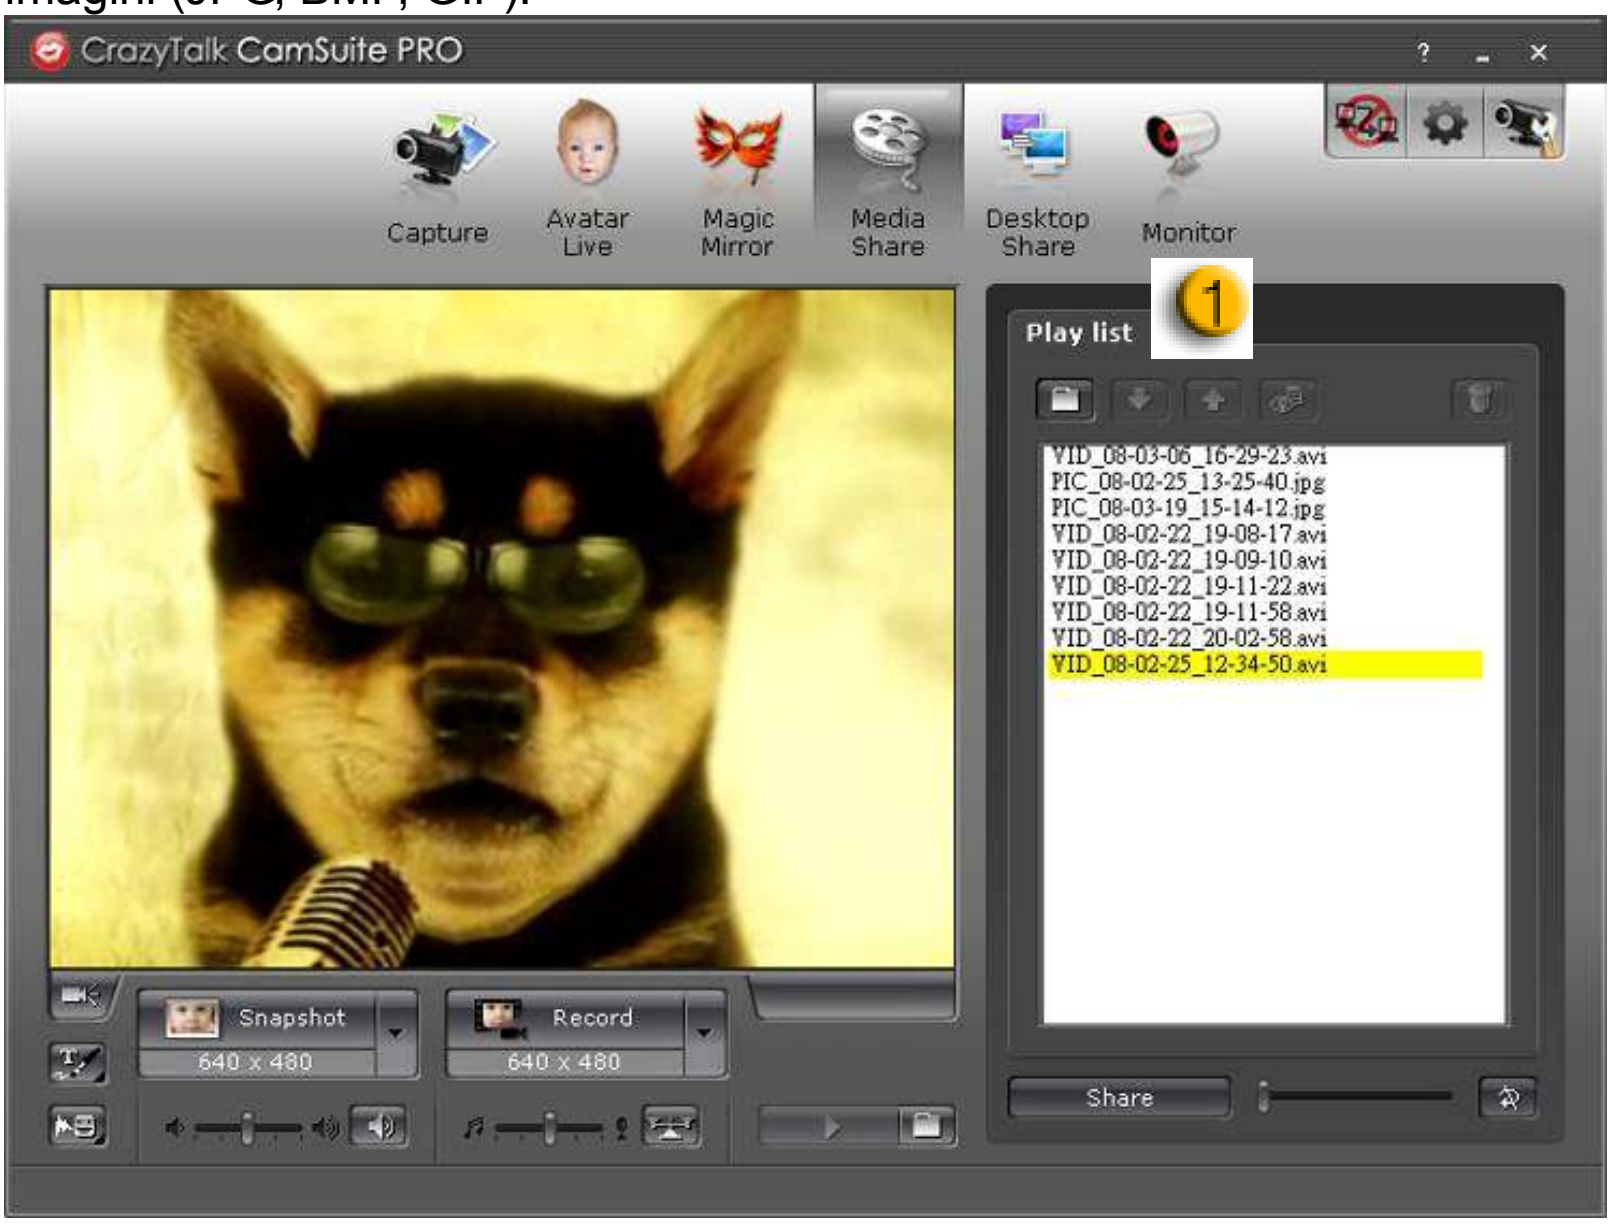

1	**Play List**
	Apăsați butonul **Import fişiere** pentru a selecta fişiere în folder.
/	Apăsați **Mişcare în sus / în jos** sau trageți un fişier în diferite poziții din listă.

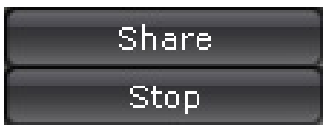	Apăsați pe butonul **Share** pentru a reda / a face cunoscute fişierele din listă. Fişierul redat în prezent va fi subliniat. Apăsați pe butonul **Stop** pentru a opri prezentarea fişierelor.
	Apăsați pe butonul **Previzualizare** pentru a vă vedea înainte de a vă prezenta
	Apăsați pe acest buton pentru a şterge fişierele selectate din listă.
	Apăsați butonul **Loop** dacă doriți să redați fişierele selectate din buclă.
	Trageți cursorul pe bară pentru a trece cadru cu cadru prin fişierul pe care îl redați în prezent.

Prezentați activitatea de pe ecranul dvs.

Există trei feluri de a prezenta activitatea de pe ecranul dvs. prietenilor dvs. în timpul video chat-urilor.



1	**Prezentați o zonă** Puteți prezenta orice zonă dorită de pe ecranul dvs.
2	**Buton repetare** Apăsați-l pentru a re-activa ultima zonă prezentată.
3	**Prezentați o fereastră** Puteți prezenta o fereastră dorită de pe ecranul dvs.
4	**Prezentați ecranul complet** Puteți prezenta ecranul complet.
5	**Stop** Apăsați butonul **Stop** pentru a opri prezentarea.

Supraveghere

Această funcție va înregistra mişcările ce pot fi văzute de camera web. Un e-mail conținând imagini vă va fi trimis pentru a vă anunța când a avut loc un eveniment. Filmul înregistrat va fi salvat în folderul Gallery ca să îl puteți vedea mai târziu.



1	**Nivel de sensibilitate la mişcare** Trageți cursorul de la **nivelul de sensibilitate la mişcare** pentru a ajusta nivelul de sensibilitate. Cu cât e mai scăzut nivelul de sensibilitate, cu atât mai puțină mişcare va fi înregistrată. Asta înseamnă că mişcările minore nu vor fi înregistrate.
2	**Configurările pentru spațiu pe hard disk** Cum filmele înregistrate vor ocupa spațiu pe hard disk, puteți opri înregistrarea când spațiul pe HDD a ajuns la un anume nivel. Puteți fixa momentul când să se oprească înregistrarea, trăgând de cursor. .
3	**Notificare prin email cu poze** Bifați căsuța **notificare prin email cu** poze dacă doriți să vă fie trimise poze pe mail. Apăsați butonul **configurare email** pentru a nota adresa de email.
4	**Porniți / opriți supravegherea** Apăsați pe butonul **porniți** supravegherea pentru a începe monitorizarea. Apăsați-l din nou pentru a o opri.


Activați Video Chat-ul

Cu funcția de **activare video chat**, puteți micşora încărcarea sistemului dvs., oprind transmiterea de informații video către partenerul dvs. IM.

- Această iconiță indică faptul că funcția video chat este activată.
-  Această iconiță indică faptul că funcția video chat este dezactivată.

Preferințe

Apăsați pe butonul **Preferințe** pentru a afişa fereastra cu preferințe. Puteți schimba configurările generale din această fereastră.

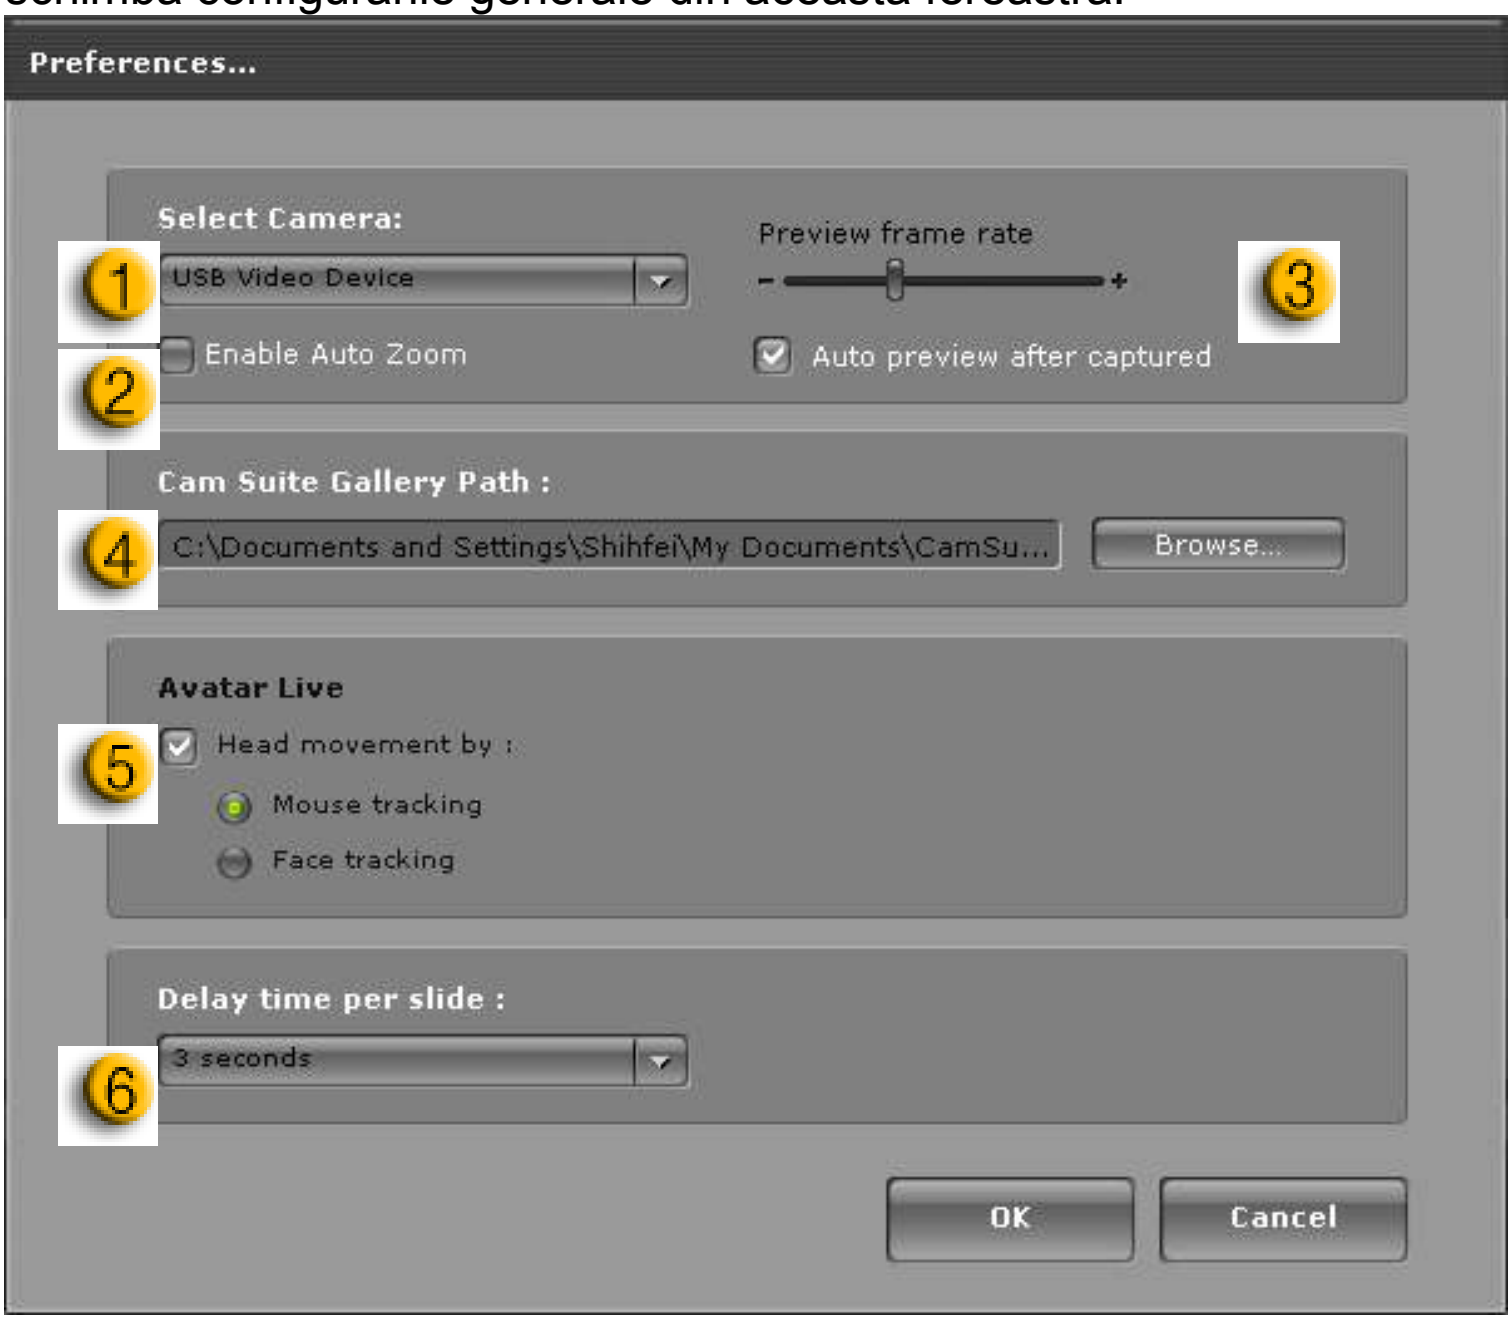

1	**Selectare cameră** vă permite să selectați camera dvs. standard. Dacă aveți mai multe camere instalate pe PC, trebuie să selectați doar una dintre ele.
2	Bifați **activare zoom automat** astfel încât camera să vă poată detecta fața, să poată face zoom automat şi să poată centra fața.
3	Bifați căsuța **previzualizare automată după captură** iar fereastra de previzualizare va fi afişată şi va fi redată imediat după ce faceți o poză sau un film.
4	Apăsați butonul **Browse** pentru a selecta un folder în care să stocați fotografiile şi filmele făcute.
5	Aşa se configurează mişcarea feței / a mouse-ului astfel încât capul şi ochii avatarului dvs. vor urma mişcarea capului sau a mouse-ului dvs. în cadrul funcției Avatar Live.
6	Aici se configurează timpul de întârziere între slide-uri (în secunde) ca fiecare imagine să rămână un anume număr de secunde în cadrul funcției de prezentare fişiere media.

Configurările camerei

Apăsați butonul **Configurare cameră** pentru a afişa fereastra cu proprietățile driverului camerei dvs. web. Controlul camerei depinde de driverul utilizat.


NOTĂ

- Pentru configurarea detaliată a fiecărei funcții, apăsați ? pentru ajutor online.

CrazyTalk Cam Suite PRO cu aplicația IM

Window Live Messenger

1. Instalați CrazyTalk Cam Suite PRO şi Window Live Messenger.
2. Faceți click pe Tools/Audio and video setup pentru a deschide fereastra de configurare audio şi video.

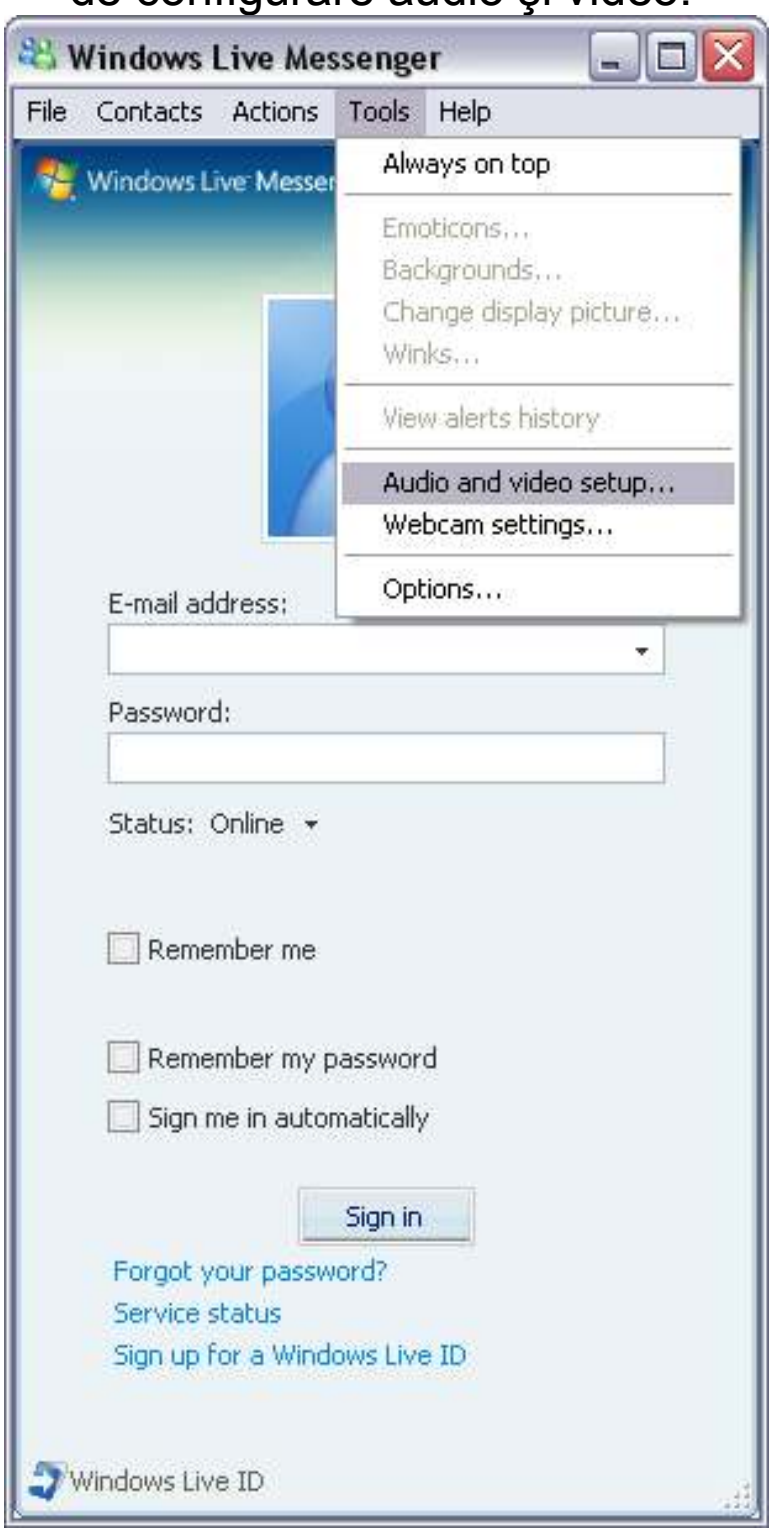


3. Apăsați pe butonul next.



4. La pasul 1, lăsați lista neschimbată şi apăsați butonul **Next**.



5. La pasul 2, selectați **CamSuite Virtual Audio** din listă. Apăsați apoi butonul **Next**.

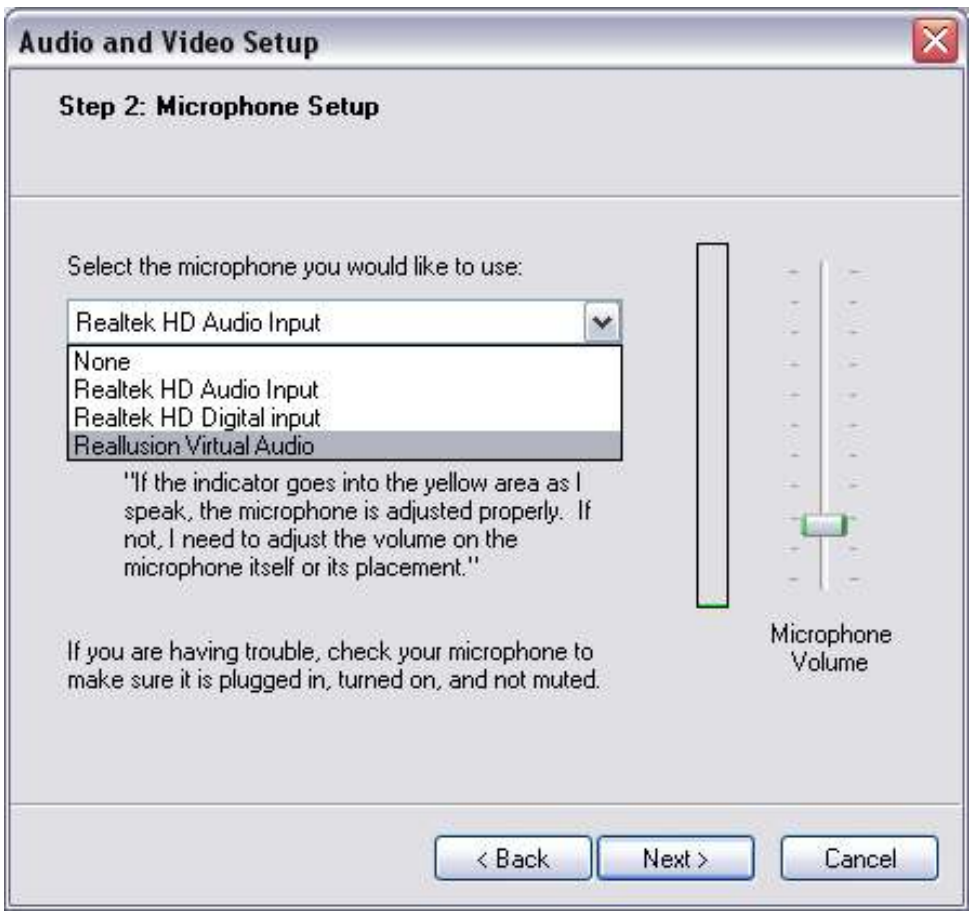


6. La pasul 3, selectați **CamSuite Virtual Camera** din listă. Apăsați butonul **Finish**.




Skype


1. Instalați CrazyTalk Cam Suite PRO şi Window Live Messenger.
2. Apăsați pe **Tools/Options...** pentru a deschide fereastra cu opțiuni

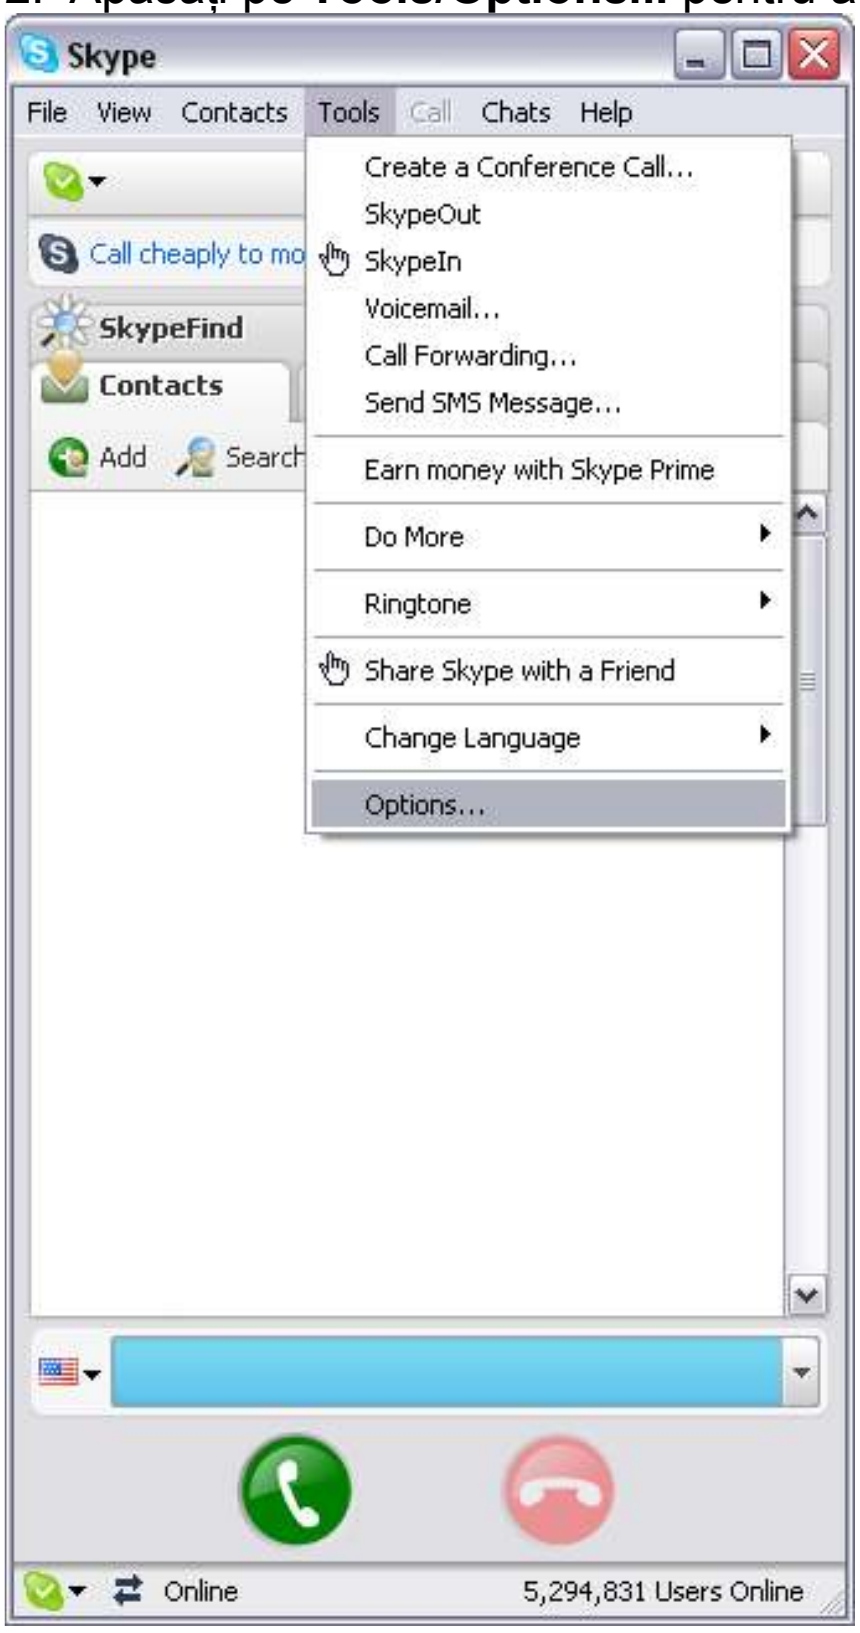

3. Selectați **Sound Devices** şi configurați **Audio In** la **CamSuite Virtual Audio**.

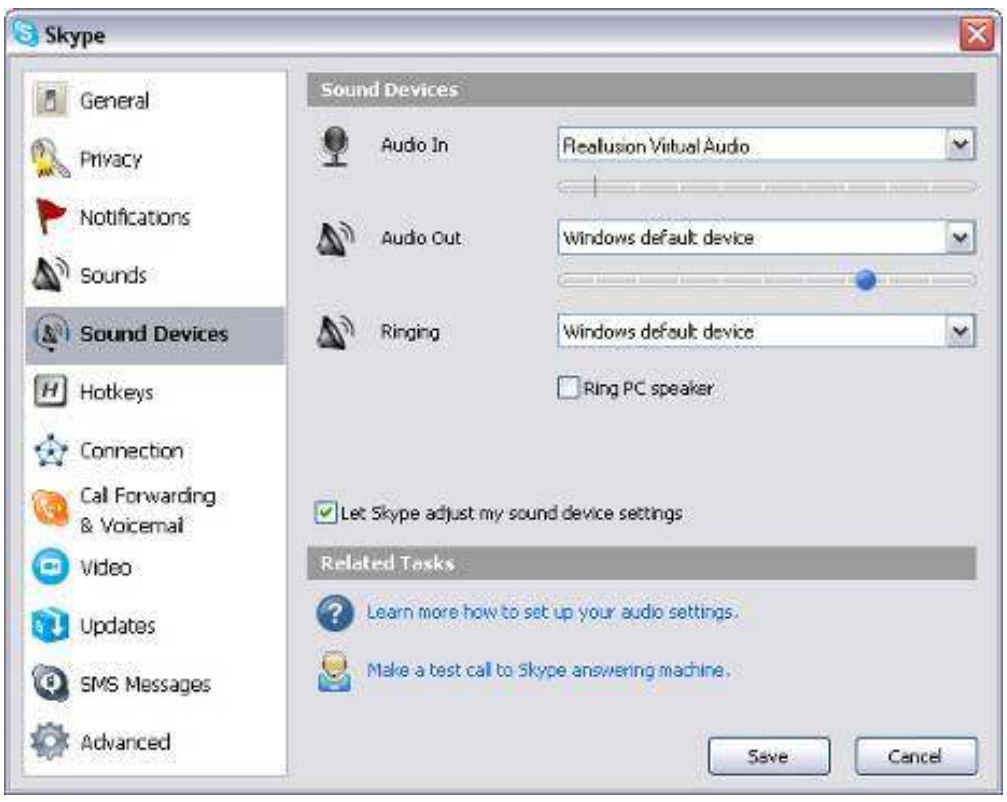

4. Selectați **Video** şi configurați **Select webcam** la **CamSuite Virtual Camera**.

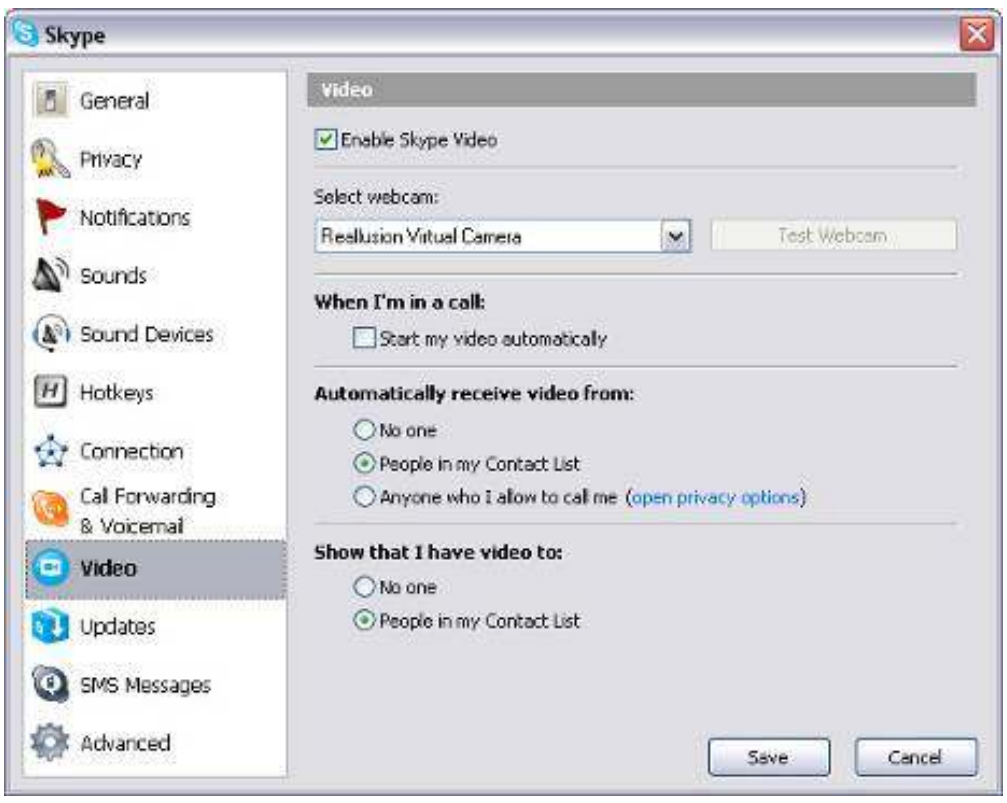

5. Apăsați butonul **Save**. Messenger-ul dvs. va primi atunci sursele audio şi video de la **Cam Suite**.

Acum MSN Messenger şi Skype sunt conectate la **CrazyTalk Cam Suite PRO.** Executați acest program şi veți avea efecte precum Avatar Live, Magic Mirror, Media Share şi Desktop Share ce pot fi văzute în timpul video conferințelor, după ce porniți funcția **Enable Video Chat** .

Depanarea camerei web

Î1: Computerul meu nu poate detecta camera web când este conectată cu un cablu USB prelungit.

Soluție:

- Conectați camera web direct la un port USB de la computerul dvs. Asigurați-vă că este conectată la portul USB din spatele computerului. Unele porturi USB din partea din față a computerului uneori nu asigură suficientă putere pentru camera web.

Î2: Resurse de sistem insuficiente rezervate pentru portul USB, ceea ce provoacă nefuncționarea sistemului.

Există prea multe dispozitive conectate la sistem, ce cauzează probleme IRQ controlerului USB din sistem.

Faceți următoarele:

- Îndepărtați unele dispozitive USB din sistem.
- Reporniți sistemul
- Computerul realocă resursele.

Î3: Camera web nu se aprinde sau computerul se resetează fără niciun motiv evident.

Se poate ca dispozitivul USB să consume prea multă putere din computer. Acest lucru se poate întâmpla în special când conectați dispozitive USB la un hub USB pasiv sau cu energie proprie. O fereastră cu **USB Hub Power Exceeded** va apărea.

Încercați următoarele:

- Conectați camera web direct la portul USB al computerului dvs.
- Folosiți un hub USB cu alimentare externă.