
Indice

Caratteristiche dell' FaceCam 2000 1
Impostare l'apparecchio 2
Utilizzo dell'Applicazione Instant Messenger 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO 5-16
CrazyTalk CamSuite PRO con Applicazione IM 17-21
Soluzione Problemi per web camera 22

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

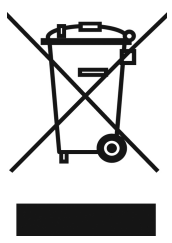


Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Caratteristiche dell' FaceCam 2000

Fate l'esperienza di una web camera con visione notturna ad infrarossi e senza driver, l'FaceCam 2000! Collegatela ad un USB port ed avviate la video chat immediatamente durante il giorno o la notte!

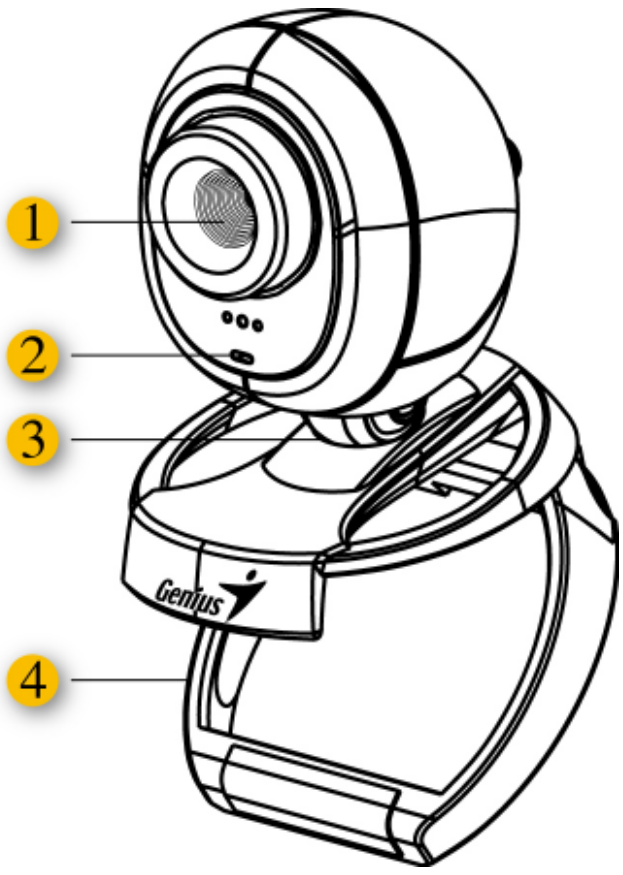

1. **Lente Manuale**
   Lente regolabile con risoluzione ad alta definizione.
2. **Indicatore LED**
   Se la FaceCam 2000 è collegata all'USB port del computer, il LED si accenderà quando si utilizza un' applicazione video.
3. **Gira** a 360 gradi.
4. **Base roteante e Base a Clip**
   La base regolabile a clip si adatta facilmente quasi su tutto – pannello del portatile, CRT, e LCD monitor.

Impostare l'apparecchio

FaceCam 2000 supporta UVC (USB Video Class) che funziona plug and play in Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o piu' avanzato senzo l'uso di un driver.

1. Assicurarsi che il vostro sistema PC OS sia Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o piu' avanzato.
2. Collegare l' FaceCam 2000 ad un USB port.
3. FaceCam 2000 e' ora pronto per l'uso con qualsiasi applicazione. Puo' funzionare correttamente con qualsiasi video chat software che supporta la caratteristica video. Se utilizzate il Mac OS, potete utilizzare iChat per online chatting.

Scatto Foto con Windows XP SP2 e Vista:


1. Cliccare doppio sul simbolo My Computer. O cliccare Start → My Computer.
2. Ora cercate e cliccate doppio su "USB Video Device", poi potete iniziare a scattare foto.

NOTA

- Per controllare se il sistema Windows XP e' SP2 (Service Pack 2).
  - Cliccare sul simbolo **My Computer** sul vostro desktop o nel menu Windows Start.
  - Quando appare il menu, cliccare **Proprieta'**.
- Se il vostro sistema Windows XP non e' SP2 (Service Pack 2), andate sul sito web http://www.microsoft.com per aggiornare la vostra versione.

Impostazione I.P.M (Image Protection Mechanism)

Questa caratteristica impedise a qualsiasi persona di accedere nel vostro sistema ed utilizzare la web cam.

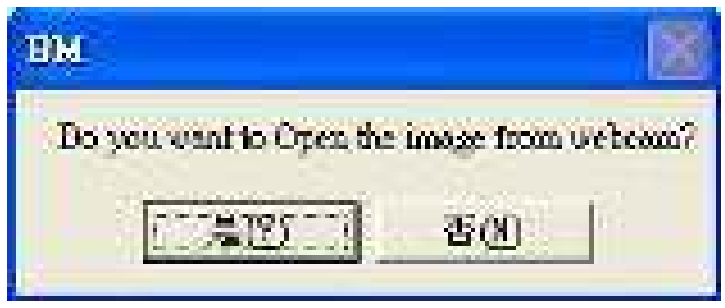

1. Installare il Genius Button Manager dal CD
2. Dopo aver installato il Genius Button Manager, troverete un simbolo Genius Manager sul sistema
3. Quando accendete la web cam, il sistema mostrera' un dialogo per chiedervi "Volete aprire l'immagine dalla web cam?" Premere "Si" per aprire l'immagine. Qualsiasi hacker non puo' accendere la vostra webcam perche' non possono premere "Si". Questo mantiene la vostra web cam al sicuro.
4. Ogni volta che accendete la web cam, il sistema chiedera' di nuovo se volete evitare qualsiasi invasione di hacker.

Utilizzo dell'Applicazione Instant Messenger

- **MSN Messenger**

a. Per una funzione live video, vi servira' la versione MSN Messenger 6 o piu' avanzata. Se non ce l'avete, siete pregati di far riferimento al sito web: http://messenger.msn.com per scaricarla.

b. Ora, iscrivetevi al servizio MSN Messenger.

c. Scegliete un' amico dalla rubica e Cliccate su "**OK**" per confermare.

d. Cliccare doppio sui vostri amici, che sono disponibili in chat. Cliccare sul simbolo della webcam.

e. Il vostro amico allora ricevera' un messaggio d' invito. Quando il

vostro amico conferma la chiamata, si avvia la video chat.

f. Per ulteriori informazioni, far riferimenrto al sito web http://messenger.msn.com.

■ Yahoo Messenger

a. Scaricare Yahoo Messenger su http://messenger.yahoo.com e ultimare al registrazione, se non l'avete gia' fatto.

b. Entrare in Yahoo Messenger.

c. Dal window principale, cliccare su Tools menu, poi selezionare "Avvia la Webcam".

d. Cliccare destro su un nome della vostra Lista Messenger e scegliere "View Webcam".

e. Il vostro amico allora ricevera' un messaggio d' invito. Quando il vostro amico clicca SI, la video chat verra' avviata.

f. Per ulteriori informazioni, far riferimenrto al sito web http://messenger.yahoo.com.

■ AOL Instant Messenger

a. Potete scaricare AOL Instant Messenger gratis su http://www.aim.com e ultimare la registrazione, se non l'avete gia' fatto.

b. Entrare in AOL Instant Messenger.

c. Cliccare su "Mostra Liste Messenger" e scegliere l'amico con il quale si vuole iniziare una video chat..

d. Il vostro amico allora ricevera' un messaggio d' invito.Quando il vostro amico conferma la chiamata, la video chat verra' avviata.

e. Per ulteriori informazioni, far riferimenrto al sito web http://www.aim.com.

NOTA

- Assicurarsi di avere gia' collegato la web cam al computer prima di avviare programmi di video conferenza o video chat.
- Assicurasi di avere chiuso altri programmi webcam prima di avviare programmi di video conferenza o video chat.

Utilizzo del CrazyTalk Cam Suite PRO

Come bonus aggiuntivo, il programma allegato - CrazyTalk Cam Suite PRO arricchisce le vostre video chat con tanto divertimento seguendo queste caratteristiche avanzate.



	Scattate foto e reallizzate video con varie risoluzioni e fate upload su YouTube direttamente.
	Cartoni animati che cambiano costantemente appaiono durante le video chat online con movimenti labiali.
	Cambiate le espressioni facciali o aggiungete accessori facciali e stampe comiche sul vostro viso durante le video chat online.

	Condividete i vostri video clip e foto slideshow preferiti instantaneamente senza aspettare di scaricare.
	Mostra live desktop activity per una presentazione online, insegnamento a distanza, e operazione software.
	Vi notifica quello che succede davanti alla webcam mentre voi siete assenti.
	Con la caratteristica Enable Video Chat, potete diminuire il carico del vostro sistema smettendo di inviare i video data al vostro IM partner.
	Per mostrare la finestra Preference. Potete cambiare le impostazioni generali nel Preference dialog box.
	Mostra la finestra delle proprieta' del vostro web cam driver. I controlli forniti dipendono dai corrispettivi driver.

Requisiti del Sistema

Assicurarsi che il vostro PC abbia i seguenti minimi requisiti del sistema prima di far andare il **CrazyTalk Cam Suite PRO**.

	Minimo	**Raccomandato**
Hardware		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz o piu' avanzato
RAM	256 MB	512 MB o piu' avanzato
Spazio Disco	100 MB	200 MB
Accessori	Duplex sound card, VGA card, tastiera, mouse, microfono, altoparlante	
Software		
Sistema Operativo	Windows 2000, XP e Vista	
Instant Messenger	Come Skype per Windows v3.0 o piu' avanzato	
DirectX	DirectX 9 o piu' avanzato	

Scatta

Potete cliccare il pulsante **Snapshot** o **Record** per scattare e condividere un' immagine o un video di voi stessi dalla vostra webcam.



1	Camera on/off	9	Mixer per musica/sonoro
2	Sketch and Text	10	Musica di Sottofondo
3	Morfologia Voce	11	Anteprima
4	Pulsante Snapshot	12	Cancella
5	Risoluzione foto	13	Email
6	Pulsante registrazione Video	14	Youtube upload
7	Risoluzione Video	15	Thumbnail/ Vedi Lista
8	Regolazione Volume		

Avatar Live

Potete utilizzare l'avatar selezionato per video chattare con i vostri amici.



1	**Avatar** Potete utilizzare default avatars o premere piu' per creare i vostri avatar.
2	**Emoticons** E' possibile aggiungere diverse espressioni emotive al vostro avatar insieme all'effetto sonoro. Se state utilizzando la video conferenza, l' avatar e animazione emotive sono entrambe visibili dal vostro partner di conferenza.
3	**Horizontal Mirror** Cliccare il quadretto del Horizontal box per far girare orizzontalmente la finestra della camera in modo che l'avatar si muova insieme alla vostra testa piu' come uno specchio.

4	**Reset** Cliccare il pulsante **Reset** per correggere e zoommare sul vostro avatar per portarlo alle dimensioni e angolazione appropriate per centrare la finestra della camera.
5	**Anteprima** Potete cliccare il pulsante **Preview** per lanciare la finestra dell'anteprima

Magic Mirror

Potete utilizzare il vostro viso ed applicare diversi effetti utilizzando Magic Mirror ed avere video chat con i vostri amici.




1	**Morfologia** Potete cambiare la morfologia del viso selezionata per il vostro viso.

2	**Effetto** Potete aggiungere un effetto comico al vostro viso.
3	**Anteprima** Cliccare il pulsante **Anteprima** per lanciare la finestra dell'anteprima

Media Share

Potete condividere file media senza ritardo durante le video chat. Potete riprodurre molteplici file media e mostrarli ai vostri amici simultaneamente. I file media possono essere file video (Mpeg, AVI, WMV) o file immagine (JPG, BMP, GIF).

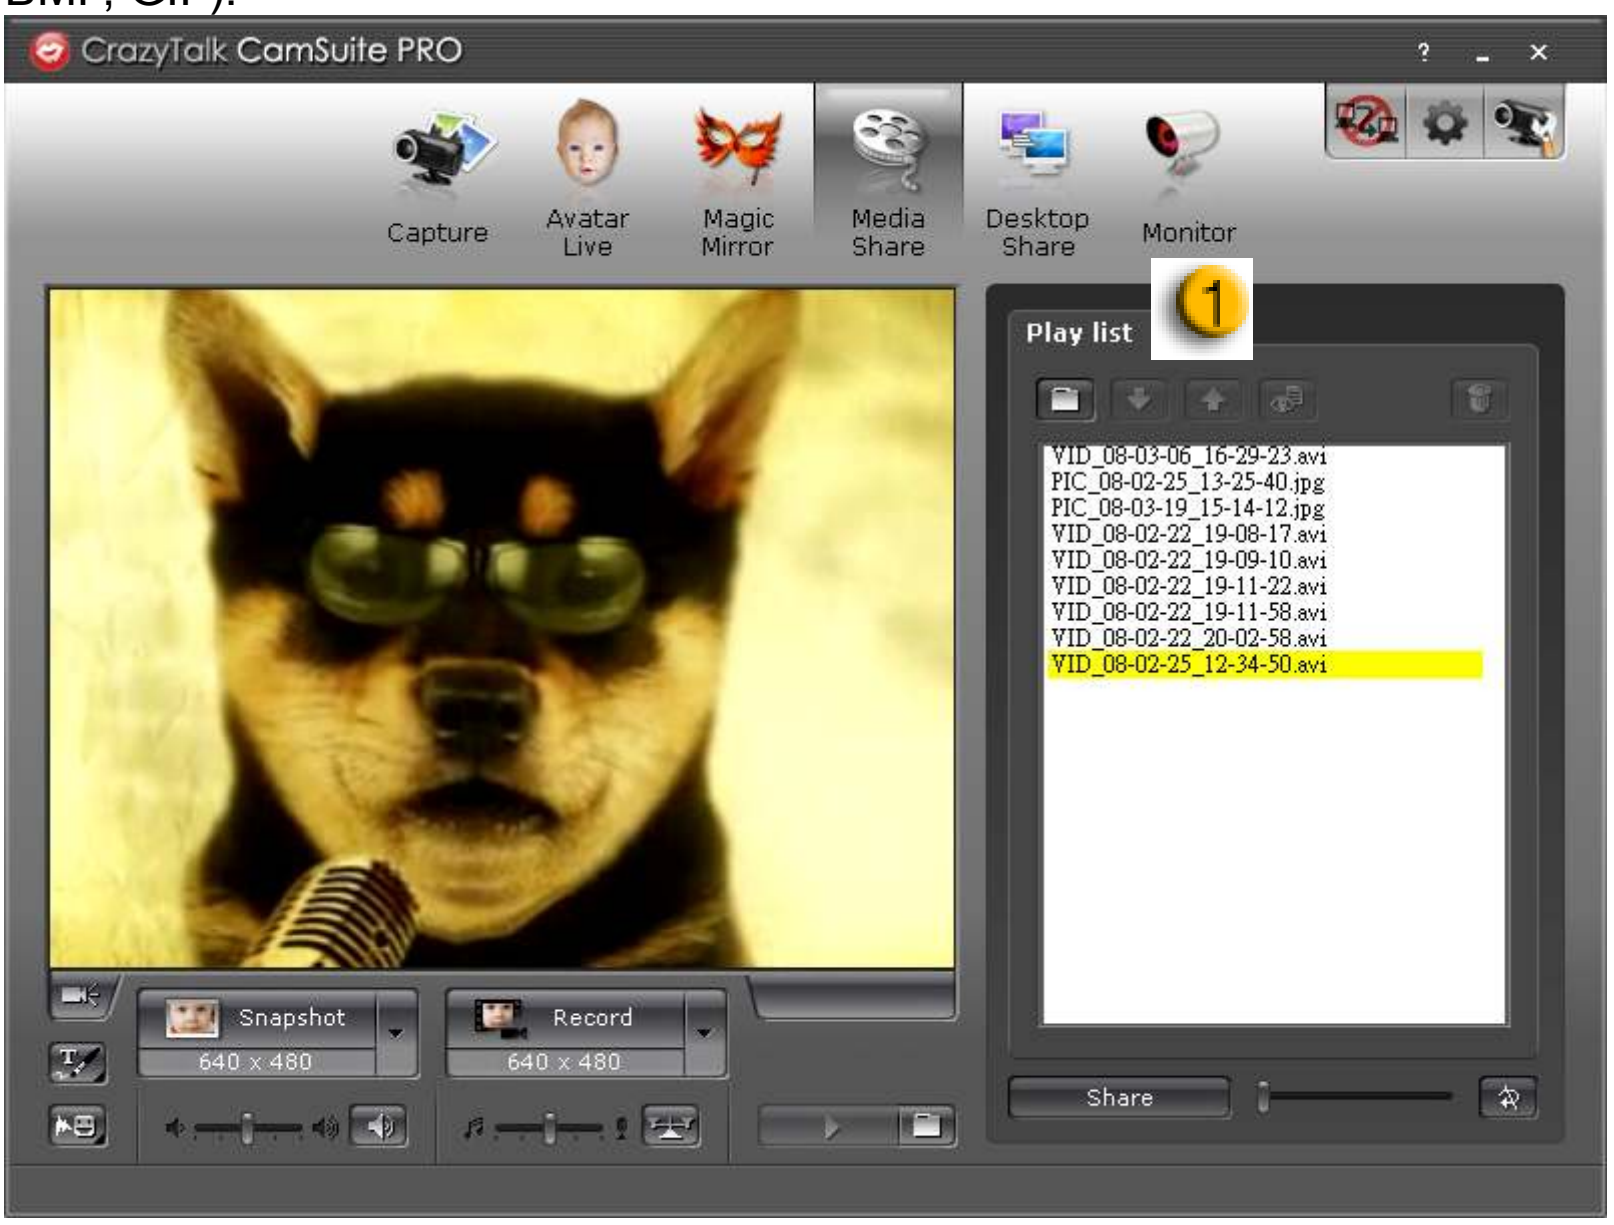

1	**Play List**
	Premere il pulsante **Importa File** per selezionare i file nella cartella.
/	Premere il pulsante **Muovi su** /**Muovi giu'** o trascinare un file in una posizione diversa nella lista.
	Cliccare il pulsante **Condividi** per riprodurre /condividere i file della lista. Il file che viene correntemente riprodotto sara' sottolineato. Cliccare il pulsante **Stop** per arrestare la condivisione.
	Cliccare il pulsante **Anteprima** per visionare in anteprima prima di condividere
	Cliccare questo pulsante per annullare i file selezionati dalla lista.
	Premete il pulsante **Loop** se volete riprodurre i file selezionati in loop.
	Trascinate la barra di scorrimento per fare browse alla cornice del file correntemente riprodotto.

Condivisione Desktop

Esistono tre modi per mostrare le vostre attivita' sul desktop ai vostri amici mentre state intrattenendo una video chat.



1	**Regione Condivisione** Potete condividere qualsiasi posizione desiderata sul vostro desktop.
2	**Pulsante Ripeti** Premerlo per riattivare l'ultima regione di condivisione.
3	**Finestra di Condivisione** Potete condividere la finestra desiderata sul vostro desktop.
4	**Condividere lo schermo pieno** Potete condividere l'intero schermo sul vostro desktop.
5	**Stop** Cliccare il pulsante **Stop** per arrestare la condivisione.

Monitor

Questa funzione registrera' i movimenti che sono visibili dalla webcam. Un' e-mail contenente scatti verra' mandata a voi per notificare che un evento ha avuto luogo. Il video registrato verra' salvato nella cartella Gallery perche' che voi possiate controllare in un secondo tempo.



1	**Livello di sensibilita' di movimento** Trascinate lo slider del **Livello di Sensibilita' di Movimento** per regolare il livello di sensibilita'. Piu' e' basso il livello di sensibilita', meno movimento verra' registrato. Questo significa che i movimenti minori non verranno registrati.
2	**Impostazione HD space** Visto che i video registrati occuperanno spazio sul hard drive, potete arrestare la registrazione quando lo spazio HD si trova ad un certo livello. Potete regolare quando si vuole smettere di registrare trascinando lo slider.

3	**Email di notifica con scatti** Cliccare sul quadratino della **notifica Email con scatti** se volete che lo scatto vi venga inviato via e-mail. Cliccare sul pulsante **impostazione E-mail** per impostare l'indirizzo E-mail.
4	**Start/Stop Monitor** Cliccare sul pulsante **Start Monitor** per iniziare a monitorare. Cliccarlo di nuovo per arrestare il monitoraggio.


Abilita Video Chat

Con la caratteristica **Abilita Video Chat**, potete diminuire il carico del vostro sistema arrestando l'invio dei video data al vostro IM partner.

-  Questo simbolo indica che la video chat e' abilitata.
-  Questo simbolo indica che la video chat e' disattivata.

Preferenza

Cliccare il pulsante **Preferenze** per far apparire la finestra delle Preferenze. Potete cambiare le impostazioni generali in questo dialog box.

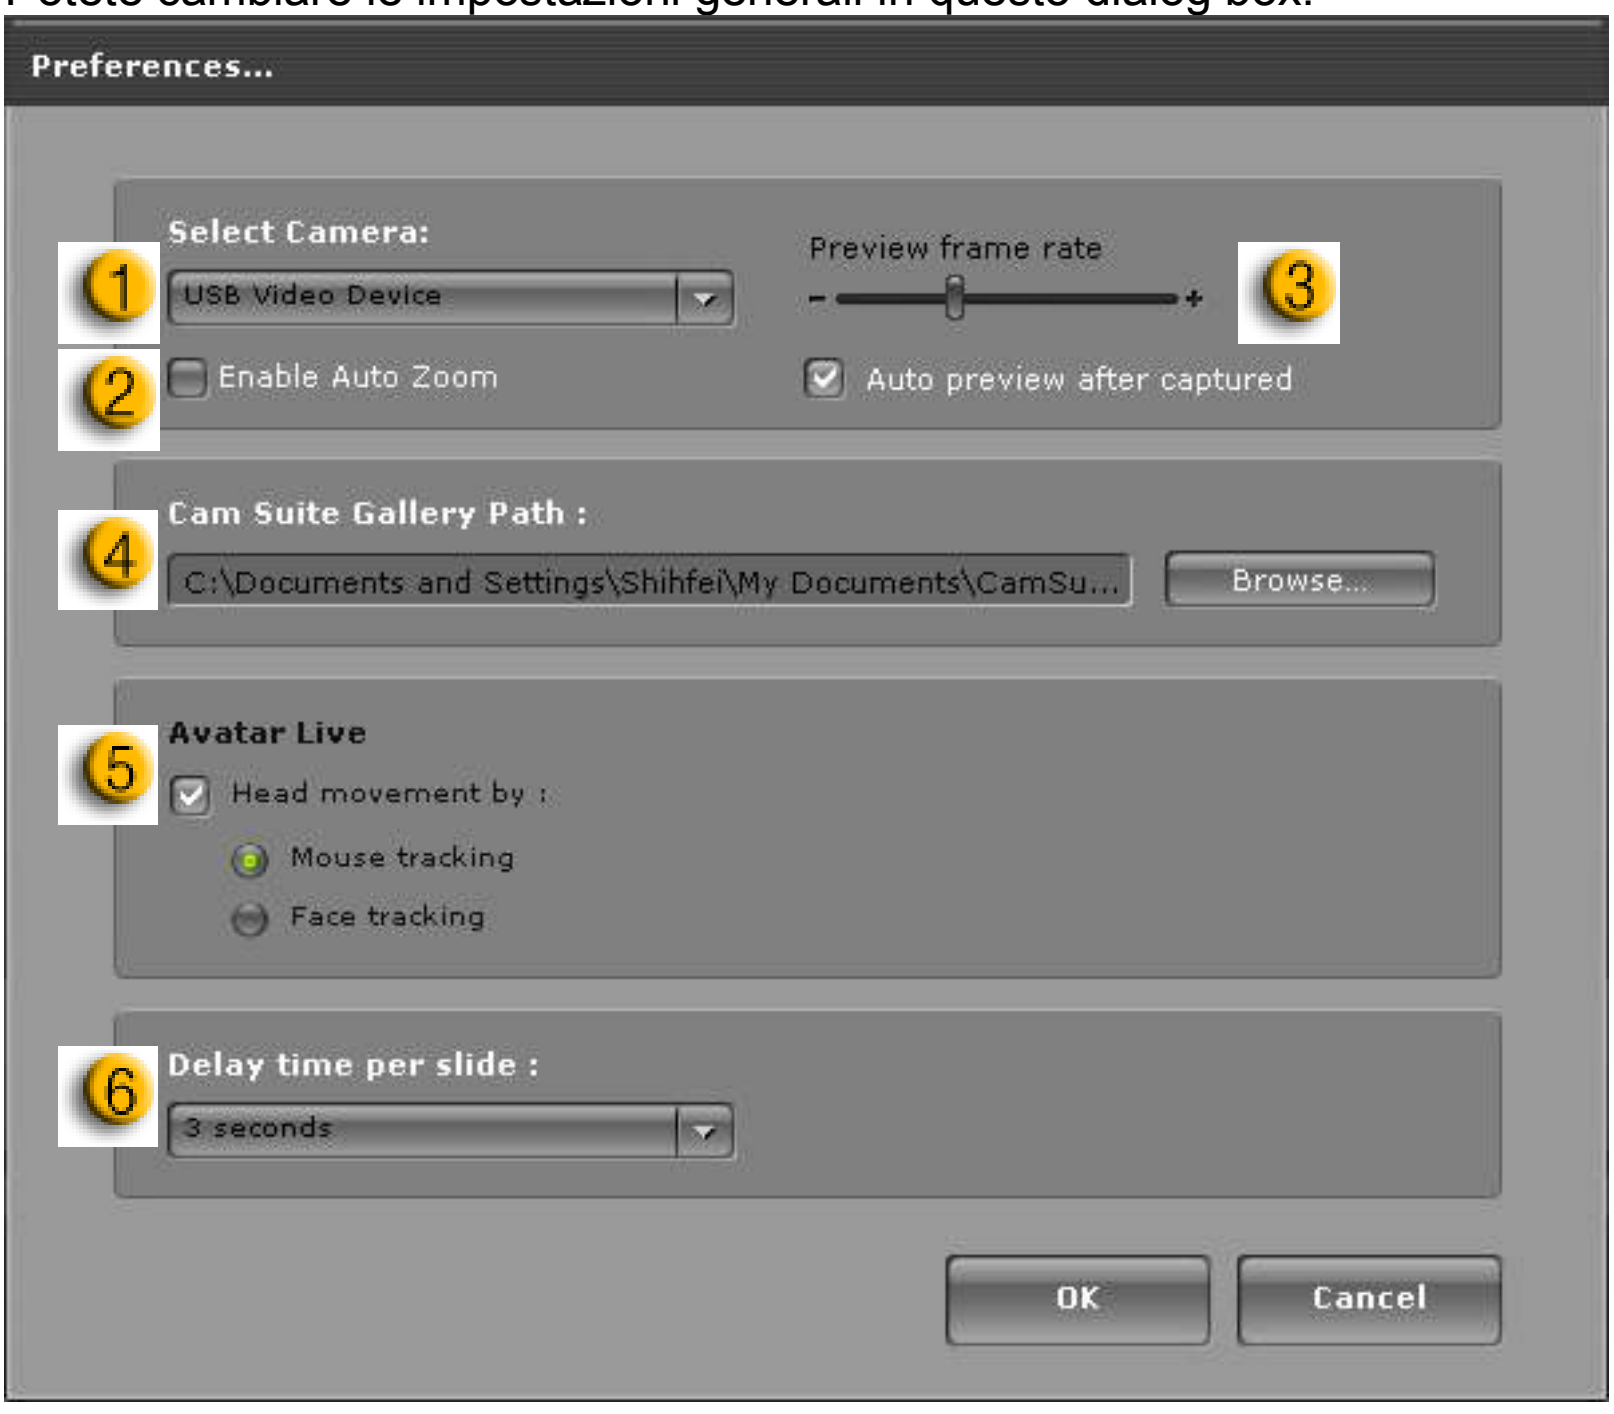

1	**Seleziona Camera** vi permette di selezionare la vostra camera default. Se avete molteplici camere installate sul vostro PC, dovete selezionare una di quelle.
2	Cliccate su **Abilita auto zoom** in modo che la webcam possa individuare il vostro viso, zoommare automaticamente e centrare il vostro viso.
3	Cliccate sul quadrato **Anteprima Auto dopo lo scatto** e la finestra dell'anteprima apparira', auto-riproduce subito dopo lo scatto o il video.
4	Cliccate sul pulsante **Browse** per selezionare una cartella per salvare le foto scattate e i video.
5	Questo e' impostato Viso/Mouse tracking per avviare il movimento della testa pulsante radio in modo che la testa e occhi del vostro avatar seguiranno la vostra testa o mouse e si muoveranno sotto la funzione Avatar Live.
6	Questo serve a vedere il tempo di Ritardo per slide (secondo) per ogni immagine che durera' per alcuni secondi nello specifico sotto la funzione Media share.

Impostazione Camera

Cliccare il pulsante **Impostazioni Camera** per far apparire la finestra delle proprieta' del vostro web cam driver. I controlli inclusi dipendono dai corrispettivi driver.


NOTA

- Per un impostazione dettagliata di ogni funzione, premere ? per aiuto online.

CrazyTalk CamSuite PRO con Applicazione

Window Live Messenger


1. Installare CrazyTalk Cam Suite PRO e Window Live Messenger.
2. Cliccare Strumenti/Audio e impostazione video per aprire l' Audio e Video Setup wizard.

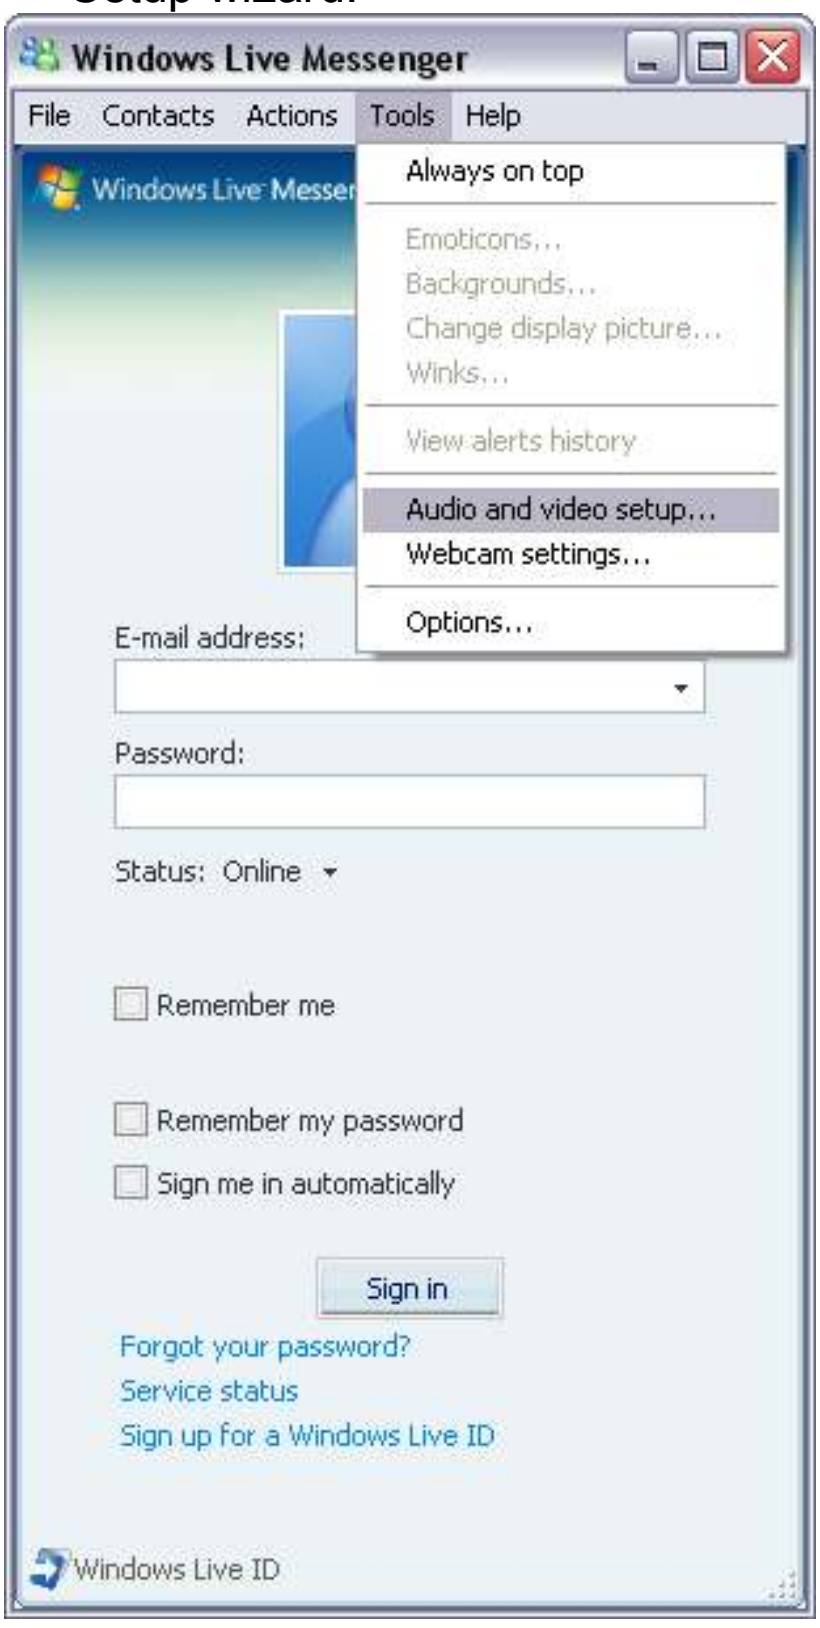


3. Controlla il prossimo pulsante



4. Nel Passo 1, lasciate la lista dropdown intatta e cliccate il pulsante **Prossimo**.

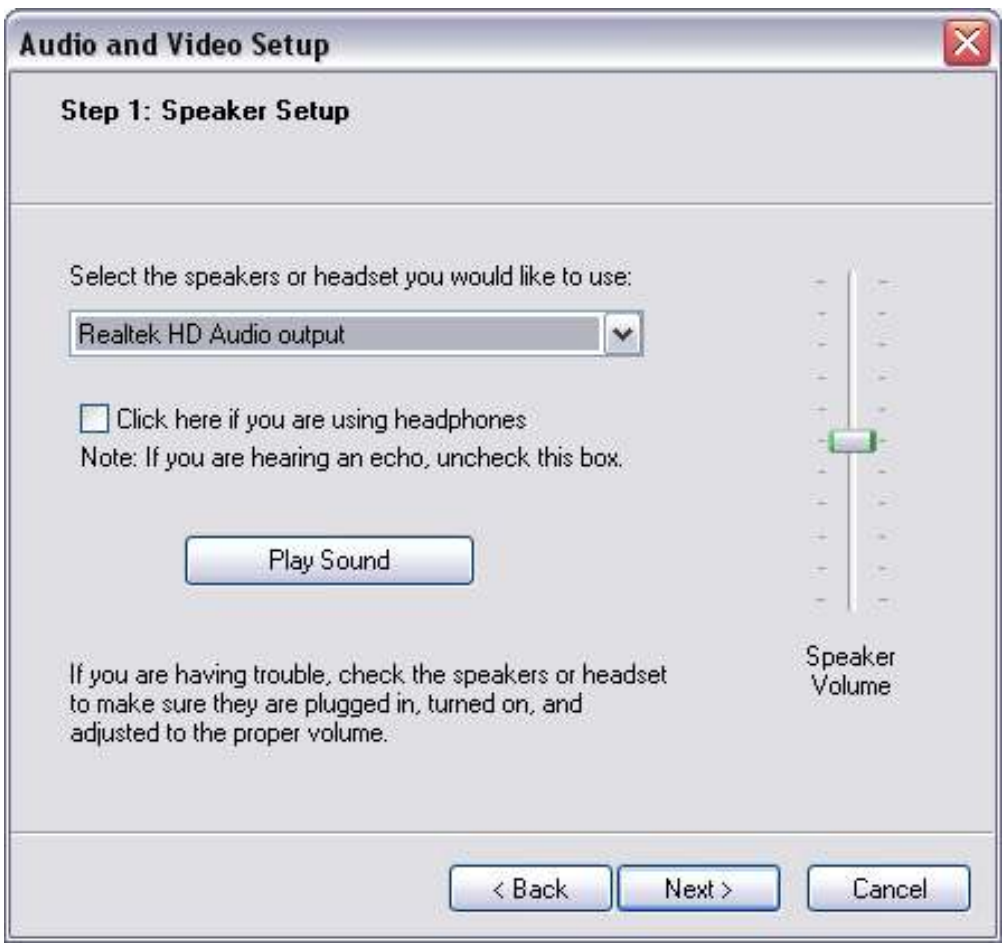

5. Nel passo 2, selezionate **CamSuite Audio Virtuale** nella lista dropdown. Cliccate il pulsante **Prossimo**.

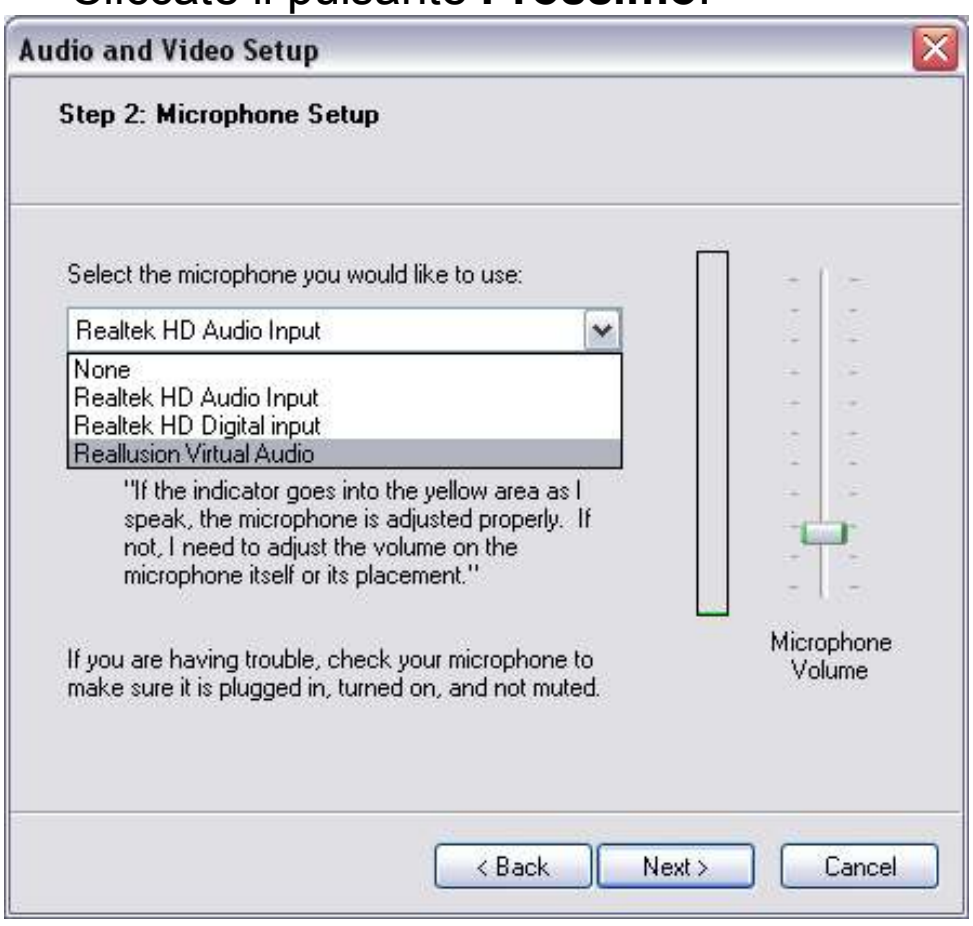


6. Nel Passo 3, selezionare **CamSuite Camera Virtuale** nella lista dropdown. Cliccare il pulsante **Fine**.




Skype


1. Installare CrazyTalk Cam Suite PRO e Window Live Messenger.
2. Cliccare **Strumenti/Opzioni...** per aprire il dialog box delle opzioni.

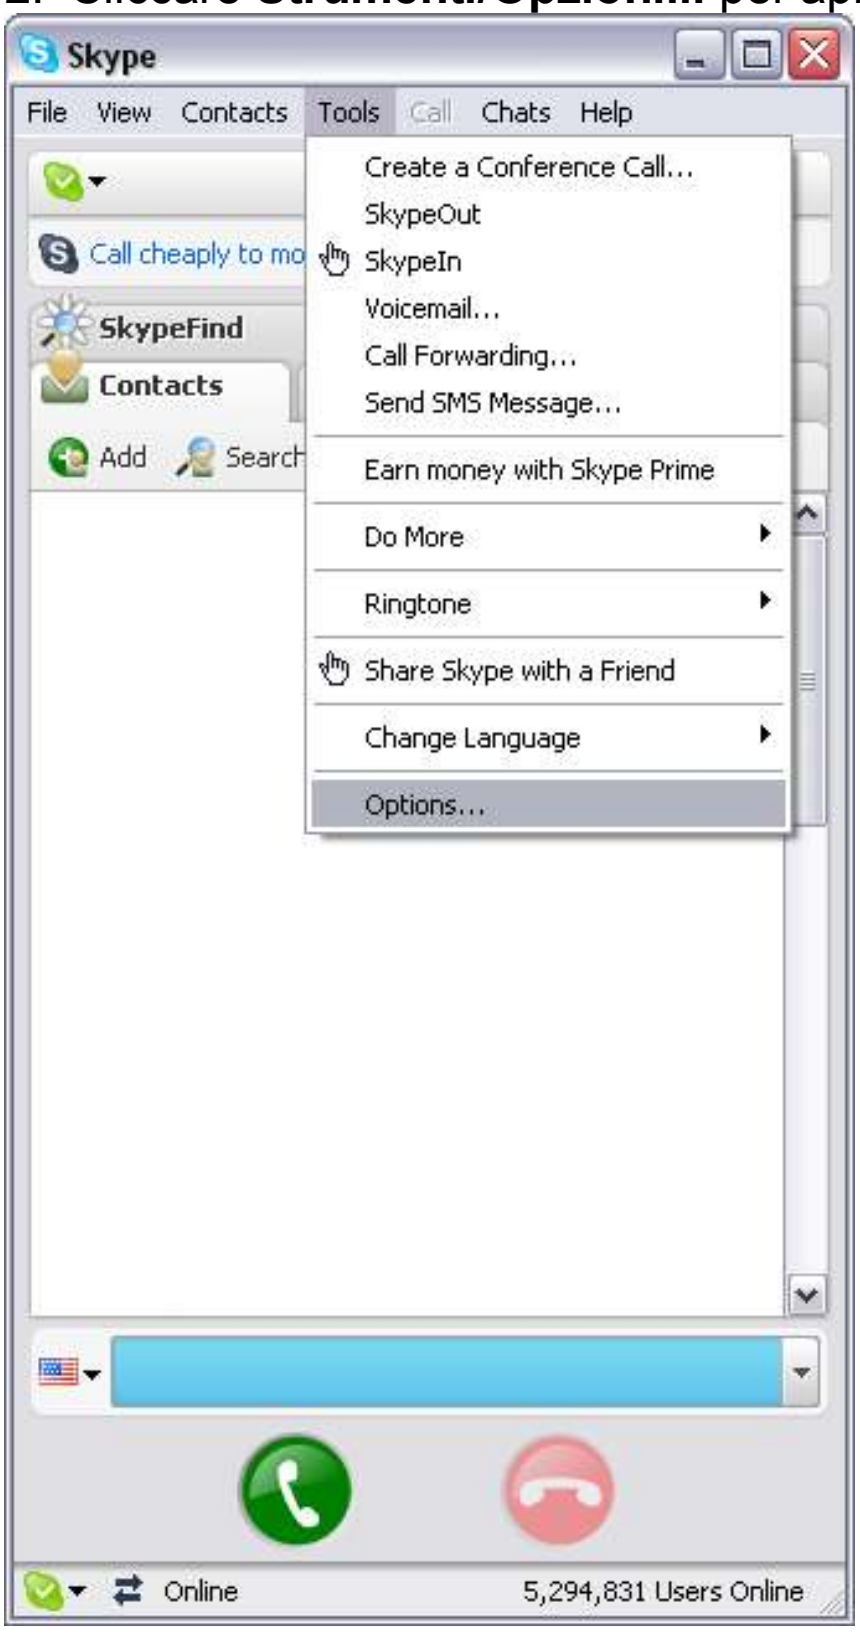

3. Selezionare gli **Apparecchi Sonori** ed impostare l' **Audio In** su **CamSuite Virtual Audio**.

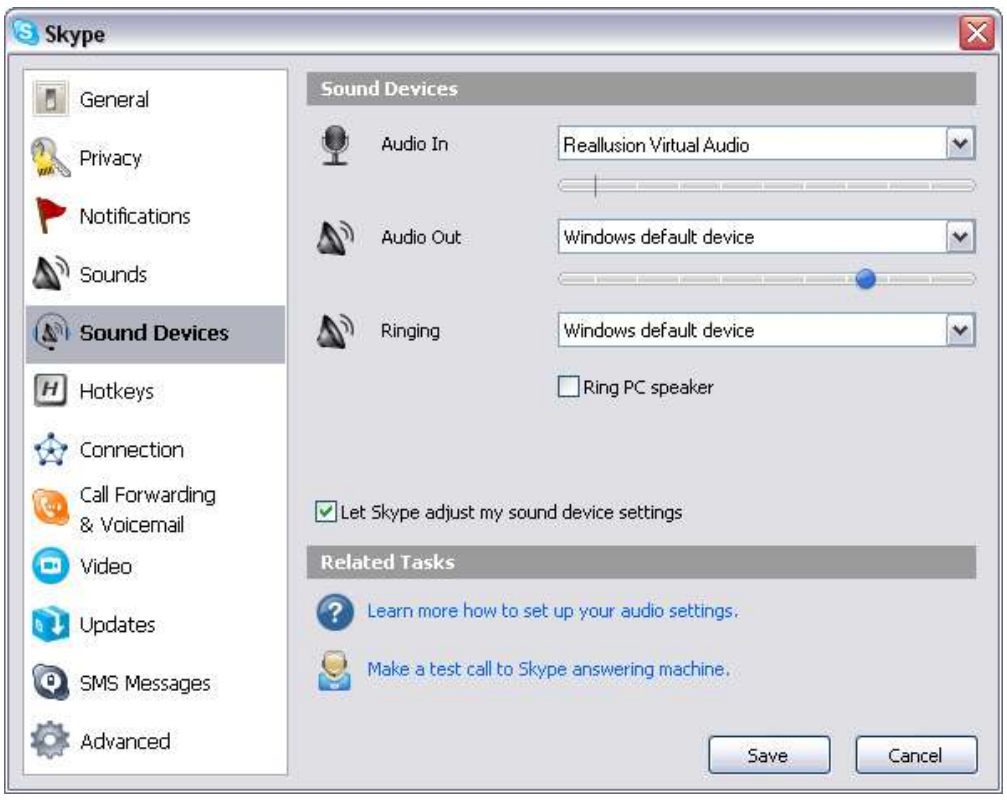

4. Selezionare il **Video** ed impostare il **Seleziona webcam** su **CamSuite Camera Virtuale**.

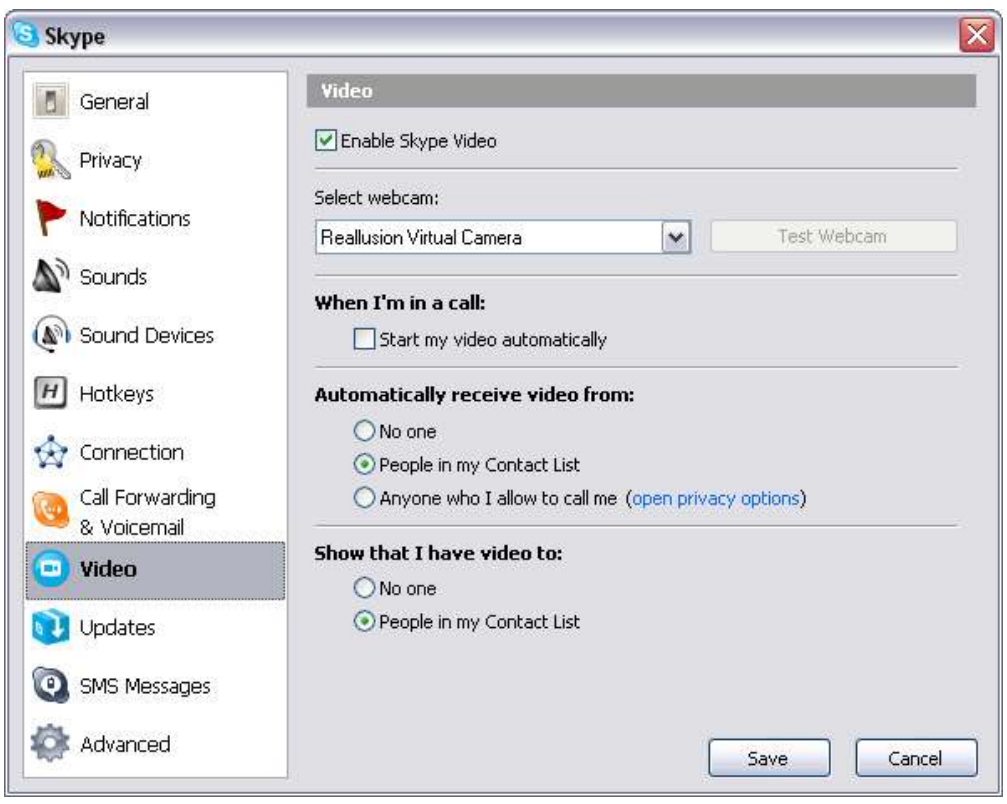

5. Cliccare il pulsante **Salva**. Il vostro messenger allora riceve le sue fonti audio e video da **Cam Suite**.

Ora, il vostro MSN Messenger e Skype sono collegati al **CrazyTalk Cam Suite PRO.** Eseguire questo software ed avrete effetti incluso l'Avatar Live, Magic Mirror, Media Share e Desktop Share che possono essere visti durante le vostre video conferenze dopo aver attivato la caratteristica **Attiva Video Chat** .

Soluzione Problemi per web camera

Q1: Il mio computer non puo' individuare la web camera quando collegato con un cavo USB esteso.

Soluzione:

- Collegare la web camera direttamente ad un USB port sul vostro computer. Assicurarvi che la web camera sia collegata al USB port nel retro del vostro computer. Alcuni USB port nella parte anteriore del computer potrebbero non avere energia a sufficienza per la vostra web camera.

Q2: Insufficienti le fonti del sistema riservate per il USB port, causando l'inabilita' del sistema a funzionare.

Ci sono troppe apparecchiature nel sistema, causando problemi IRQ con il controllore USB del sistema.

Eseguite quanto segue:

- Rimuovere alcune apparecchiature USB dal sistema.
- Riavviare il sistema.
- Il computer riposiziona le fonti.

Q3: La web camera non si accende o il computer si riavvia senza un motivo apparente.

E possibile che abbiate un apparecchio USB che consuma troppa energia dal vostro computer. Questo puo' succedere specialmente quando si collega apparecchi USB ad un hub passivo o USB che si auto alimenta. Appare un **USB Hub Power Exceeded** dialog box.

Eseguite quanto segue:

- Collegare la webs camera direttamente al USB port del vostro computer.
- Utilizzare un USB hub con alimentatore esterno.