Innehåll

FaceCam 2000 Funktioner 1
Installation 2
Använd med Instant Messenger 3-4
CrazyTalk CamSuite PRO 5-15
CrazyTalk CamSuite PRO med IM-applikation 16-20
Problemsökning för webbkamera 21-22

Symbol för separat sophantering i Europa

Denna symbol indikerar att denna produkt ska upphämtas separat.


Följande gäller endast användare i Europa.

- Denna produkt ska hanteras separat vid lämplig uppsamlingsplats. Undanskaffa inte tillsammans med vanliga hushållssopor.
- Kontakta återförsäljare eller lokala myndigheter för ytterligare information angående sophantering.



FaceCam 2000 Features

Upplev verklig plug and play med FaceCam 2000! Anslut till en USB-port och börja videochatta direkt! Du behöver inga drivers för denna USB Video Class webbkamera.

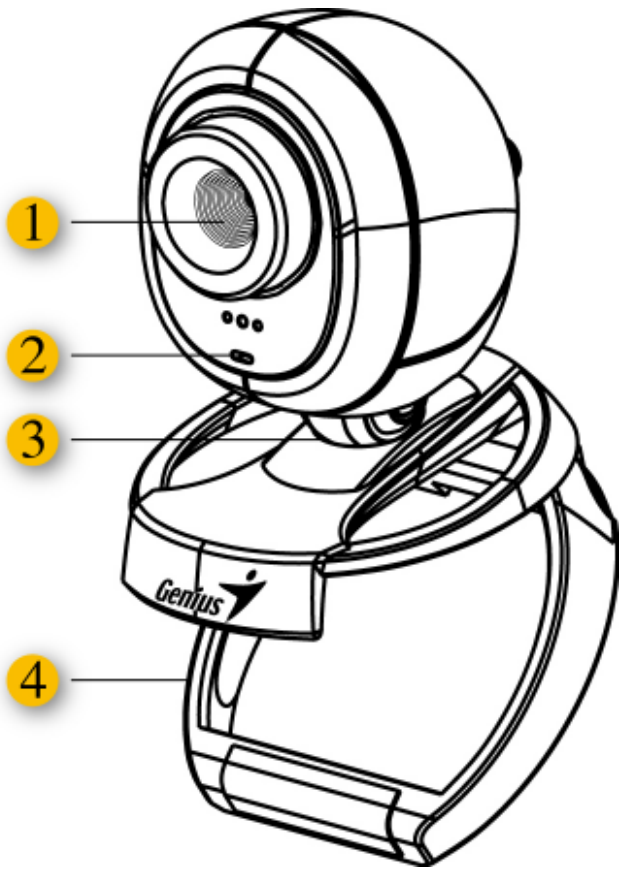

1. **Manuell lins**
   Justerbar lins med hög upplösning.
2. **LED-indikator**
   När FaceCam 2000 är ansluten till datorns USB-ingång tänds LED-lampan under användning av videoapplikation.
3. **Svängbarhet** 360 grader.
4. **Klämhållare**
   Den justerbara klämhållaren är lätt att sätta fast på en LCD,Notebook.

Set up the Device

FaceCam 2000 stöder UVC (USB Video Class) med plug and play-funktion i Windows 7, Vista, XP SP2 eller Mac 10.4.9 och högre utan behov av enhetsdriver.

1. Kontrollera att din dators operativsystem är Windows 7, Vista, XP SP2 eller Mac 10.4.9 och bättre.
2. Anslut din FaceCam 2000 till en USB-port.
3. FaceCam 2000 är nu klar för användning med olika program. Den fungerar utmärkt med alla videochattprogram som stöder videofunktioner. Om du använder Mac operativsystem kan du använda iChat för online chatting.

Bildhämtning med Windows XP SP2:

1. Dubbelklicka på Min dator eller klicka på Starta → Min dator.
2. Klicka på ”USB Videoenhet” och du kan nu börja ta ögonblicksbilder.

OBSERVATION:


- Kontrollera att din version av Windows XP är SP2 (Service Pack 2).
  - Klicka på **Min dator** på ditt skrivbord eller i Windows startmeny.
  - När menyn visas, klicka på **Egenskaper**.
- Om din version av Windows XP inte är SP2 (Service Pack 2), gå till webbplatsen http://www.microsoft.com för uppgradering.

I.P.M (Image Protection Mechanism) setting

FaceCam 2000 använder funktionen I.P.M. Denna funktion förhindrar att någon hackar din dator och använder din webbkamera.

1. Installera Button Manager från CD:n.
2. När du har installerat Button Manager visas en hanteringsikon i systemfältet.

3. När du slår på webbkameran öppnas en dialogruta med frågan "Vill du öppna bilden från webbkameran?" Tryck på ”Ja” för att öppna bilden. Hackare kan inte använda din webbkamera för de kan inte trycka på ”Ja”. Detta garanterar din webbkameras säkerhet.

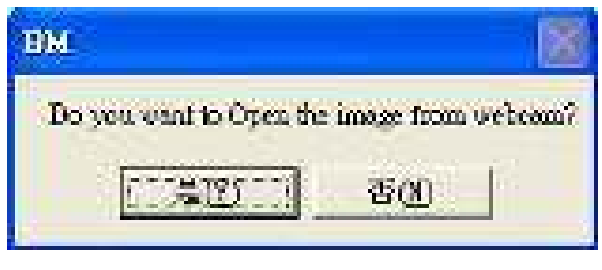

4. Varje gång du slår på din webbkamera ställer systemet samma fråga för att skydda dig mot inkräktare.

Ankontaktd Instant Messenger

- MSN Messenger

  a. För direktsänd videofunktion behöver du MSN Messenger, version 6 eller bättre. Om så inte är fallet, gå till webbplatsen. http://messenger.msn.com för att hämta.

  b. Registrera dig på MSN Messenger service.

  c. Välj en kontakt i kontaktlistan och klicka "OK" för att bekräfta.

  d. Dubbelklicka på dina kontakter som är tillgängliga för att chatta. Klicka på webbkameraikonen.

  e. Din kontakt får nu ett meddelande om din inbjudan. När din kontakt bekräftar din inbjudan, startar videosamtalet.

  f. Besök webbplatsen http://messenger.msn.com för mer information.

- **Yahoo Messenger**

  a. Hämta och registrera Yahoo Messenger på **http://messenger.yahoo.com.**

  b. Registrera dig på Yahoo Messenger.

  c. Klicka på verktygsfältet i huvudmenyn och välj ”Starta min

webbkamera”.

d. Högerklicka på namnet i Messengerlistan och välj ”Se webbkamera”.

e. Din kontakt får nu ett meddelande om din inbjudan. När din kontakt klickar JA, inleds videosamtalet.

f. Besök webbplatsen http://messenger.yahoo.com för mer information.

■ **AOL Instant Messenger**

a. Hämta och registrera AOL Instant Messenger gratis på http://www.aim.com .

b. Registrera dig på AOL Instant Messenger.

c. Klicka på ”Visa Messengerlistor” och välj den kontakt du vill videochatta med.

d. Din kontakt får nu ett meddelande om din inbjudan. När din kontakt bekräftar din inbjudan, inleds videosamtalet.

e. Besök webbplatsen http://www.aim.com för mer information.

OBSERVATION:

■ Kontrollera att du har anslutit din webbkamera till datorn inna du kör något videokonferens- eller videochatprogram.

■ Kontrollera också att du har stängt alla andra webbkameraprogram innan du kör videokonferens- eller videochatprogrammet.

Using CrazyTalk Cam Suite PRO

Det medskickade programmet CrazyTalk Cam Suite PRO (endast för Windows) gör din videochaterfarenhet ännu rikare med hjälp av dessa avancerade funktioner.



	Ta ögonblicksbild och spela in video med olika upplösningar och överför direkt till YouTube.
	Figurer som oavbrutet ändrar utseende och pratar under online chatt med läppsynkronisering.
	Ändra ansiktsuttryck eller lägg till ansiktsegenskaper och roliga effekter till ditt ansikte under online videochatt.

	Dela din favoritvideoinspelning och fotobildspel direkt utan att behöva hämta bilderna.
	Visa skrivbordsaktivitet direkt för online presentation, distansutbildning och mjukvaruoperation.
	Du hålls informerad om vad som händer framför din webbkamera när du är frånvarande.
	Med funktionen **Aktivera Videochat** kan du reducera laddning av din dator genom att sluta skicka videodata till din IM-kontakt.
	Visa fönstret **Mina inställningar**. Du kan ändra allmänna inställningar i dialogrutan **Mina inställningar**.
	Öppnar egenskapsfönstret för din webbkameradriver. Medföljande kontroller beror på respektive driver.

Systemkrav

Kontrollera att din dator möter följande minimisystemkrav innan du kör **CrazyTalk Cam Suite PRO.**

	Minimum	**Rekommendera resurser**
Hårdvara		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz eller bättre
RAM	256 MB	512 MB eller bättre
Skivutrymme	100 MB	200 MB
Tillbehör	Duplex ljudkort, VGA-kort, tangentbord, mus, mikrofon, högtalare	

Programvara	
Operativsystem	Windows 7 / Vista / 2000 / XP
Instant Messenger	Av typ Skype för Windows v.3.0 eller bättre.
DirectX	DirectX 9 eller bättre

Ta bild/Spela in

Klicka på **Ögonblicksbild** eller **Spela in** för att ta eller dela en bild eller video på dig själv med din webbkamera.



1	Kamera av/på	9	Mixer för musik/ljud
2	**Sketch och text**	10	**Bakgrundsmusik**
3	Röstomvandling	11	Förhandsgranskning

4	Ögonblicksbildknapp	12	Ta bort
5	Upplösning för ögonblicksbilder	13	E-post
6	Videoinspelningsknapp	14	Överför till YouTube
7	Videoupplösning	15	Miniatyr/Listvy
8	Justera volym		

Avatar Live

Du kan använda vald avatar för videochatt med dina kontakter.



1	**Avatar** Du kan använda standardavatarer eller skapa dina egna.

2	**Uttryckssymboler** Du kan ge din avatar olika känslouttryck och ljudeffekter. Om du använder videokonferens är både din avatar och känsloanimeringar synliga för din konferenspartner.
3	**Horisontal spegel** Klicka på rutan Horisontal för att vända kamerafönstret horisontalt så att avataren rör sig som en spegelbild av ditt huvud.
4	**Återställ** Klicka på **Återställ** för att justera och zooma in din avatar till lämplig storlek och vinkel för att passa in i kamerafönstret.
5	**Förhandsgranskning** Klicka på **Förhandsgranska** för att öppna fönstret för förhandsgranskning.

Magic Mirror


Du kan använda ditt eget ansikte för olika Magic Mirror-effekter när du videochattar med dina kompisar.



1	**Omvandling** Du kan ändra vald omvandling på ditt ansikte.
2	**Effekt** Du kan lägga till roliga effekter till ditt ansikte.
3	**Förhandsgranskning** Klicka på **Förhandsgranska** för att öppna fönstret förhandsgranskning.

Dela media

Du kan dela mediafiler utan fördröjning när du videochattar. Du kan spela upp flera olika mediafiler och låta dina kompisar se dem samtidigt. Mediafilerna kan vara videofile r(Mpeg, AVI, WMV) eller bildfiler (JPG, BMP, GIF).

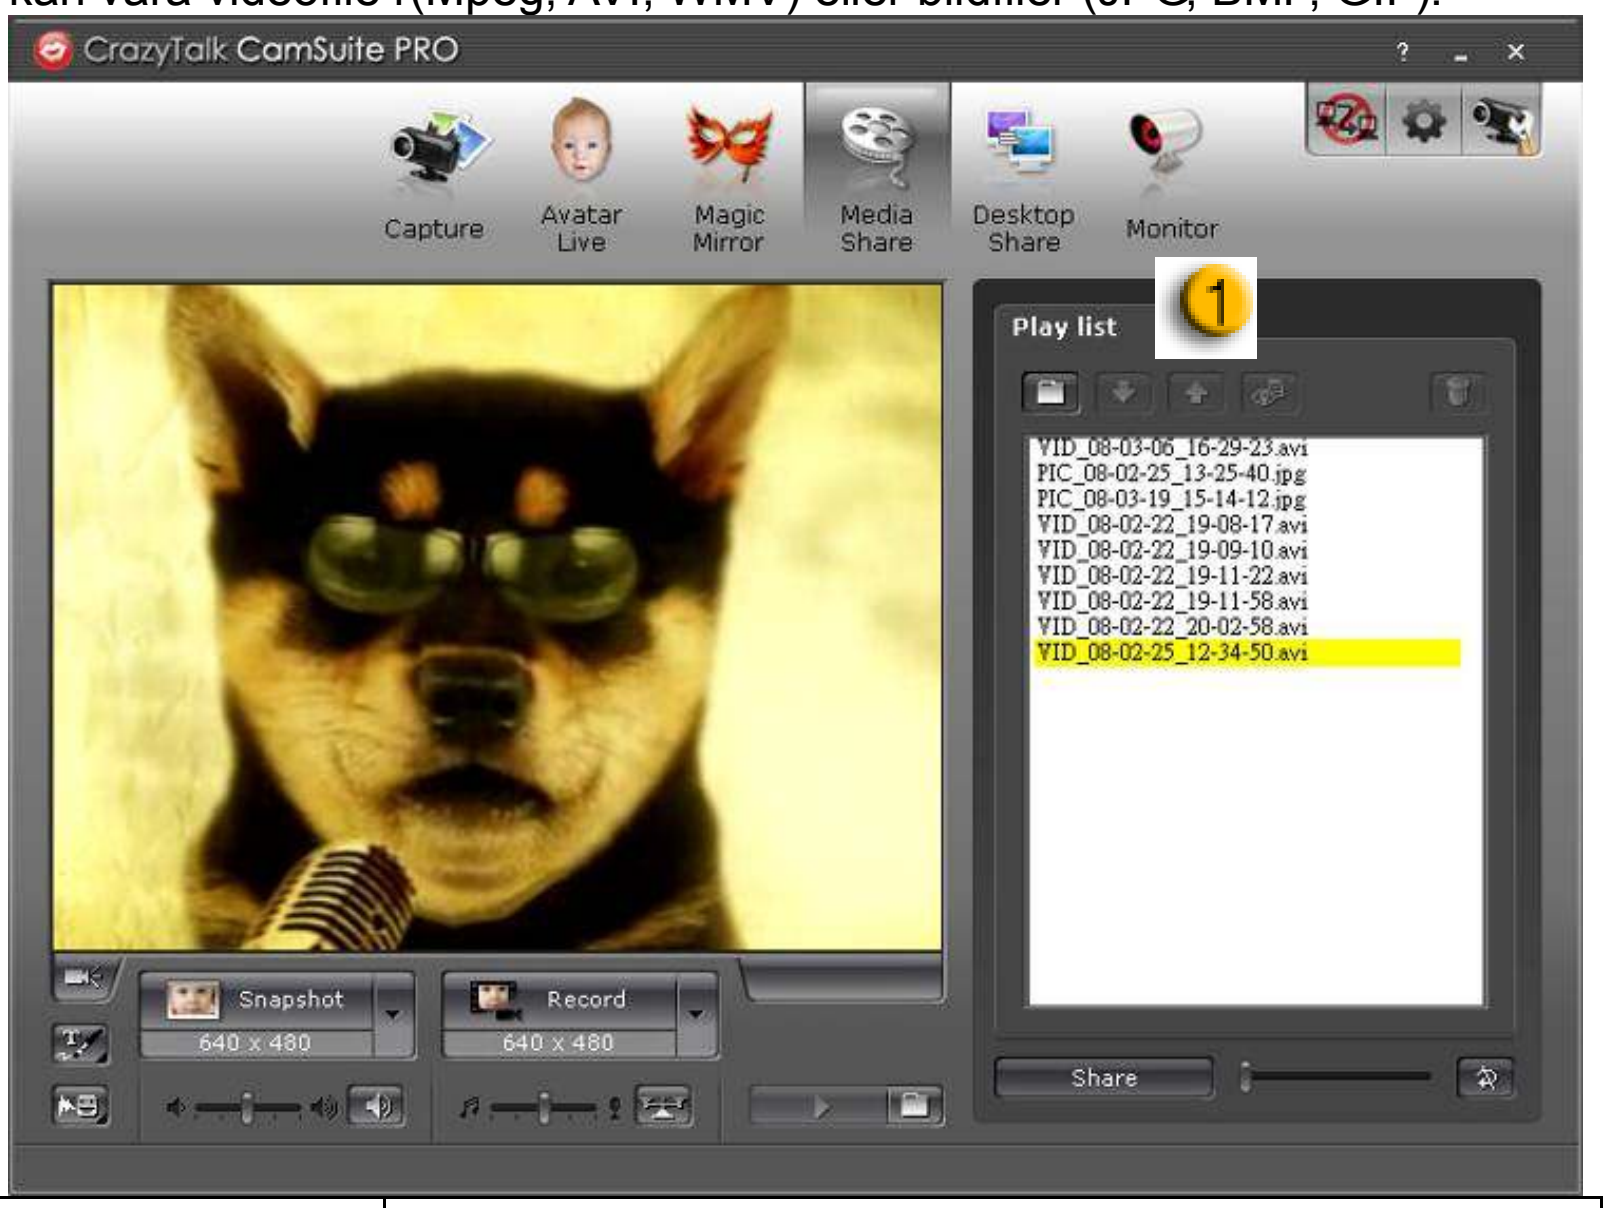

1	**Spellista**
	Tryck på **Importera filer** för att välja filer i mappen.

	Tryck på **Flytta upp/Flytta ned** eller dra en fil för att ändra ordningen i listan.
 	Klicka på **Dela** för att spela/dela filerna i listan. Aktuell uppspelad fil markeras. Klicka på **Stopp** för att sluta dela.
	Klicka på **Förhandsgranskning** för att förhandsgranska innan du delar.
	Klicka för att ta bort valda filer från listan.
	Klicka på **Slinga** om du vill spela filer lagda i slinga.
	Dra skjutreglaget för att bläddra mellan aktuella filer.

Dela skrivbord

Det finns tre sätt att visa dina skrivbordsaktiviteter för dina vänner när du videochattar.



1	**Dela region** Du kan dela vilken position du vill av ditt skrivbord.
2	**Repetera** Klicka för att återaktivera senast delade region.
3	**Dela fönster** Du kan dela önskat fönster på ditt skrivbord.
4	**Dela helskärm** Du kan dela hela skärmen på ditt skrivbord.
5	**Stoppa** Klicka på **Stoppa** för att sluta dela.

Bildskärm

Funktionen spelar in rörelser som är synbara för webbkameran. Ett e-postmeddelande skickas till dig för att meddela att en sådan händelse har ägt rum. Videoinspelningen sparas i mappen **Galleri**.



1	**Nivå för rörelsekänslighet** Skjut reglaget **Rörelsekänslighet** för att justera känslighetsnivån. Ju lägre känslighetsnivå, desto färre rörelser registreras. Detta innebär att mindre rörelser inte registreras.
2	**Inställning för utrymme på hårddisk.** Eftersom videoinspelningarna tar upp utrymme på hårdisken kan du sluta spela in när hårddiskminnet befinner sig på en viss nivå. Du kan ställa in när du vill avsluta inspelningen genom att dra i skjutreglaget.
3	**E-postmeddelande med çgonblicksbild**. Kontrollera kryssrutan för **E-postmeddelande med çgonblicksbild** om du vill att ögonblicksbilden ska skickas till dig via e-post. Klicka på **E-postinställning** för att ange e-postadress.
4	**Starta/Stoppa övervakning** Klicka på **Starta övervakning** för att starta övervakning. Klicka igen för att stoppa övervakning.


Aktivera videochatt

Med funktionen **Aktivera Videochat** kan du reducera laddning av din dator genom att sluta skicka videodata till din IM-kontakt.

-  Denna ikon indikerar att videochattfunktionen är aktiverad.
-  Denna ikon indikerar att videochatfunktionen är inaktiverad.

Inställningar

Klicka på **Inställningar** för att öppna fönstret för inställningar. I den här rutan ändrar du allmänna inställningar.

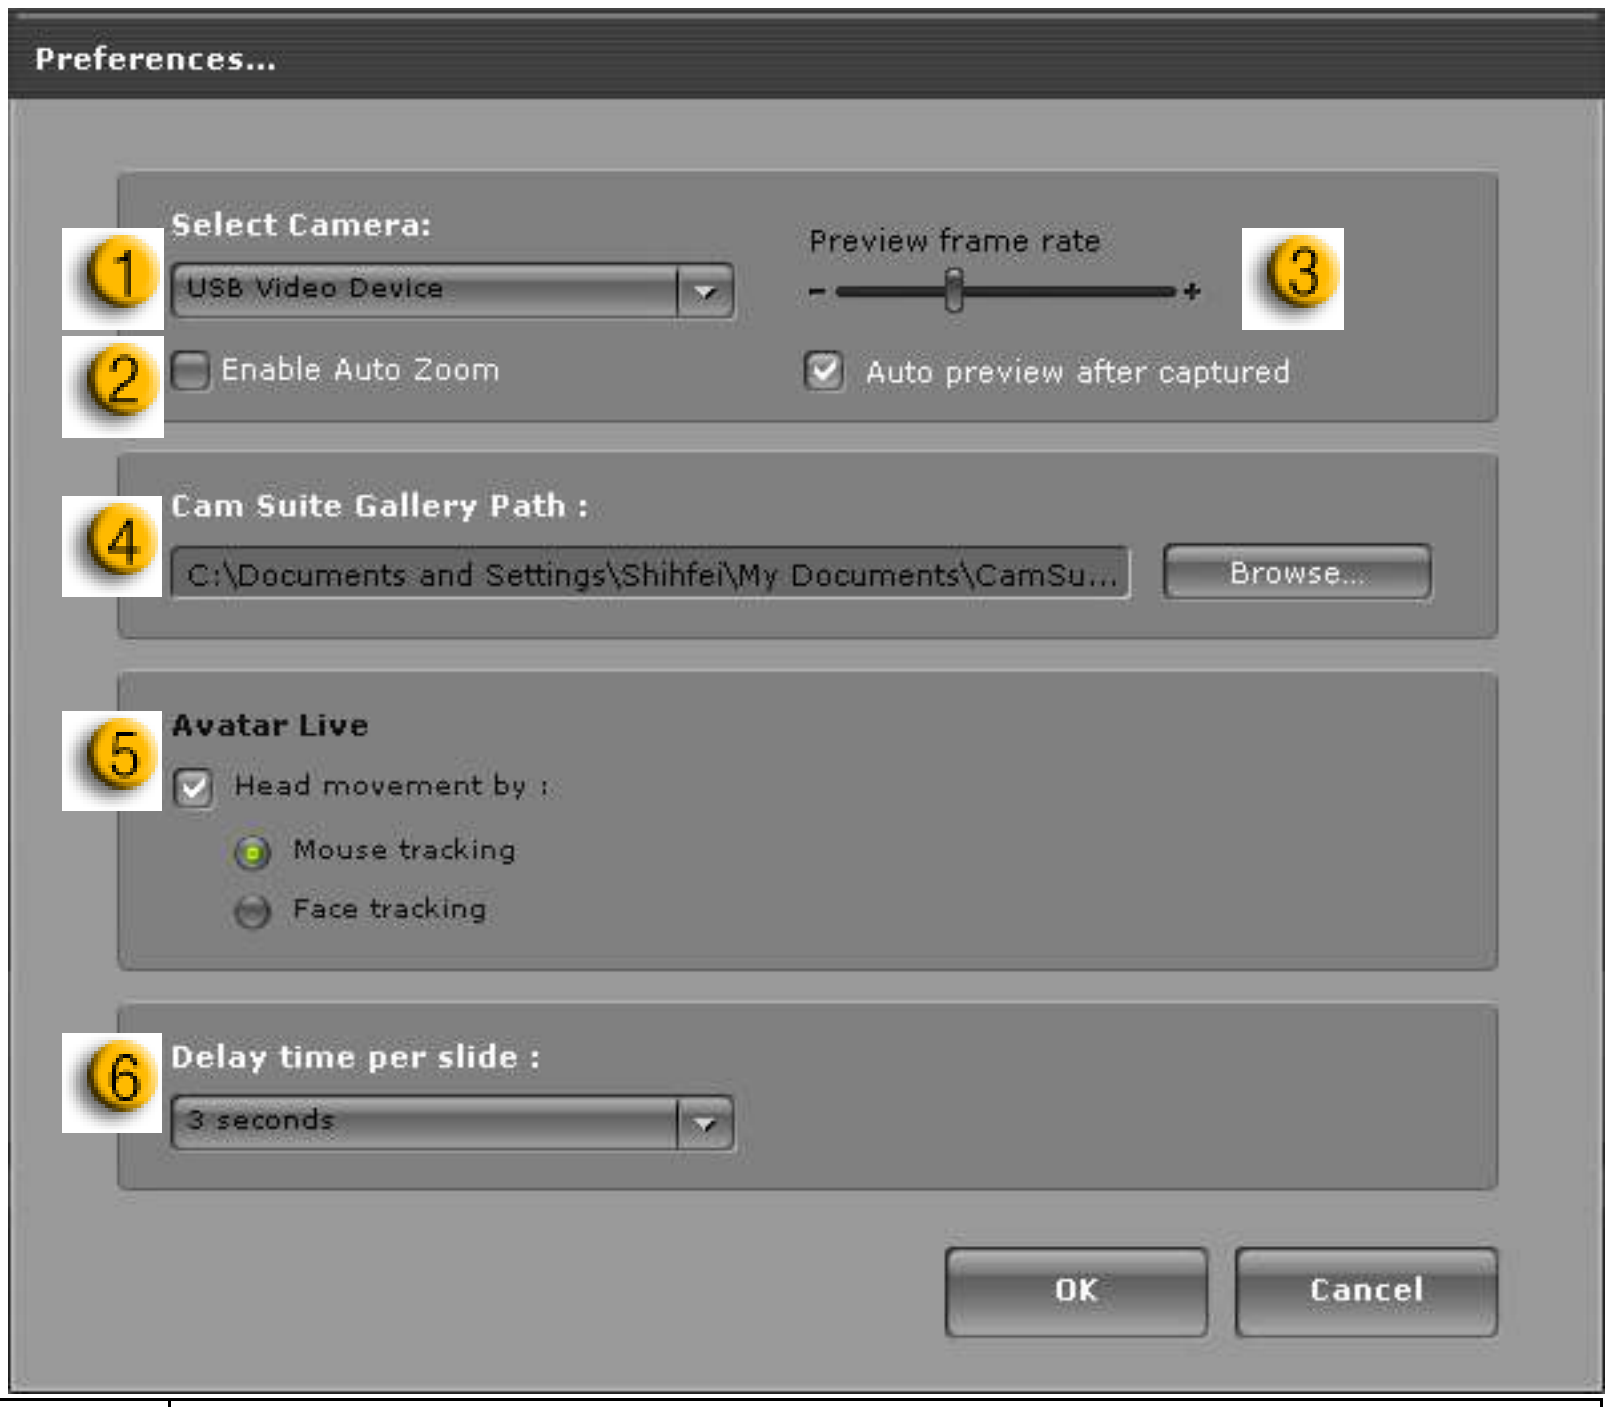

1	Med funktionen **Välj Kamera** anger du standardkamera. Om du har flera kameror installerade på din dator måste du välja en av dem.
2	Markera **Aktivera autozoom** så att webbkameran kan detektera ditt ansikte, zooma in automatiskt och självcentrera på ditt ansikte.
3	Markera kryssrutan **Automatisk förhandsgranskning** efter infångad och fönstret för förhandsgranskning visas samt spelar automatiskt upp din videoinspelning eller visar din nytagna bild.
4	Klicka på **Bläddra** för att välja en mapp för lagring av videoinspelningar och tagna bilder.

5	Här ställer du in spårning av ansikte/mus för att aktivera huvudrörelser så din avatars huvud och ögon spårar ditt huvud eller mus via funktionen Avatar Live.
6	Här ställer du in fördröjningstid per slide (sekund) för varje bild

Kamerainställningar

Klicka på **Kamerainställningar** för att visa din webbkameras egenskapsfönster. Medföljande kontroller beror på respektive driver.


OBSERVATION:

- Klicka på ? för online hjälp om du behöver mer informationer om varje funktion..

CrazyTalk Cam Suite PRO with IM Application

Window Live Messenger


1. Installera CrazyTalk Cam Suite PRO och Window Live Messenger.
2. Klicka på Verktyg/Ljud och Videoinställningar för att öppna installationsguiden för ljud och videoinställningar.

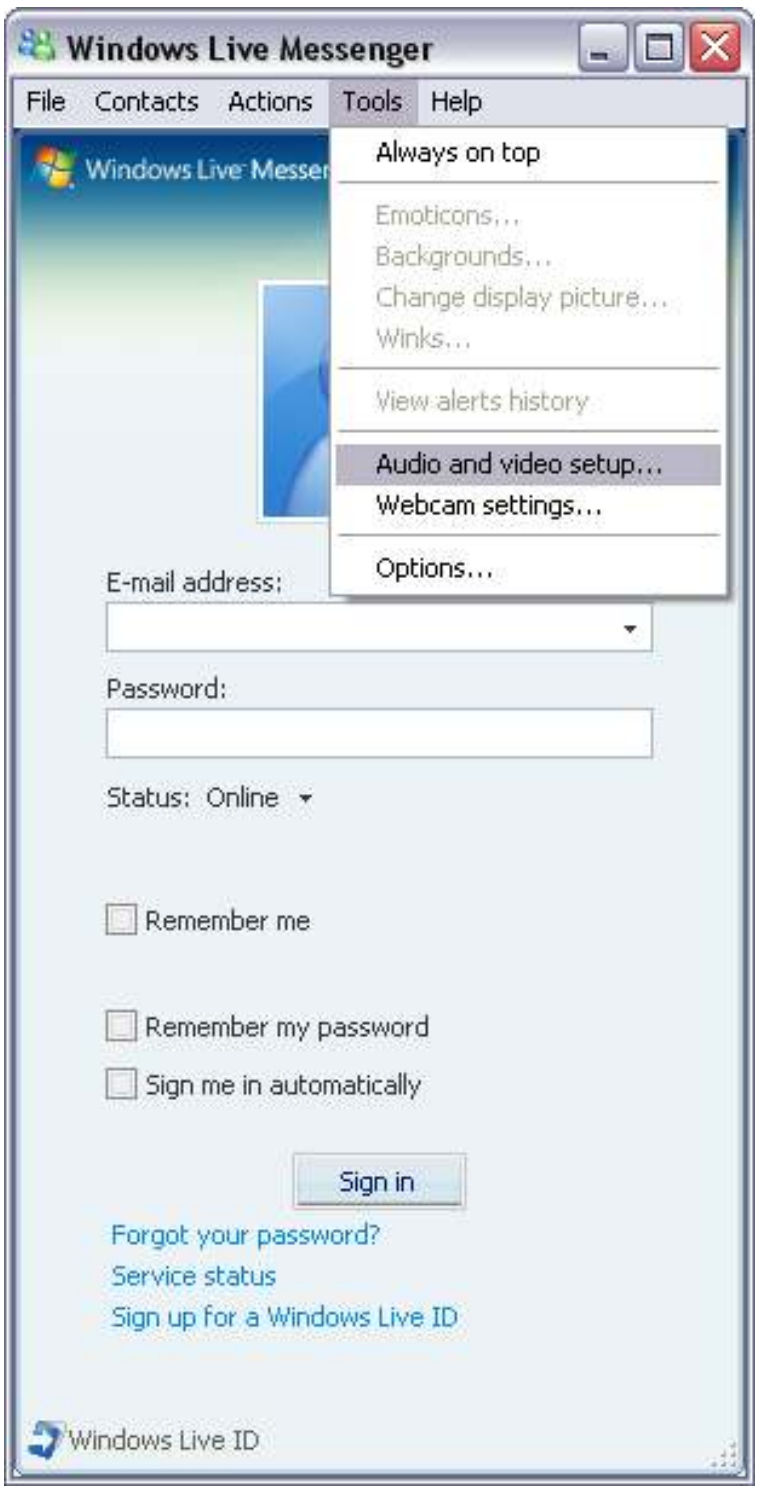


3. Markera nästa knapp.



4. Steg 1. Lämna den nedrullningsbara listan oförändrad och klicka på **Nästa**.

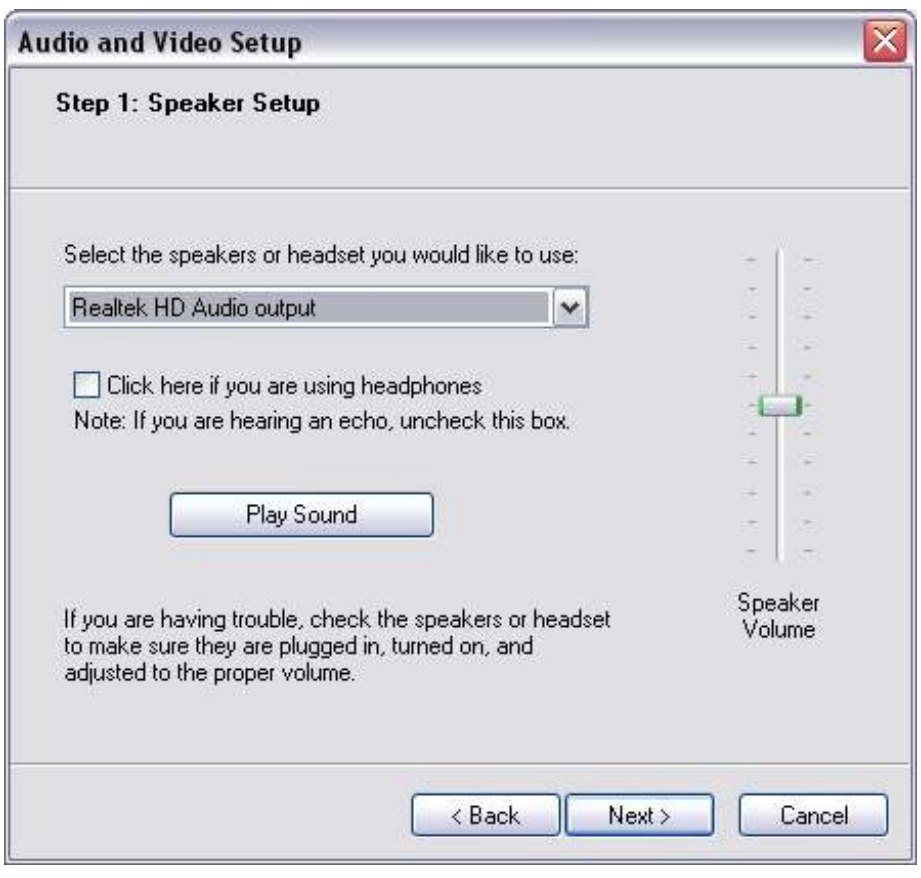

5. Steg 2. Välj **CamSuite Virtuellt ljud** i den nedrullningsbara listan. Klicka på **Nästa**.

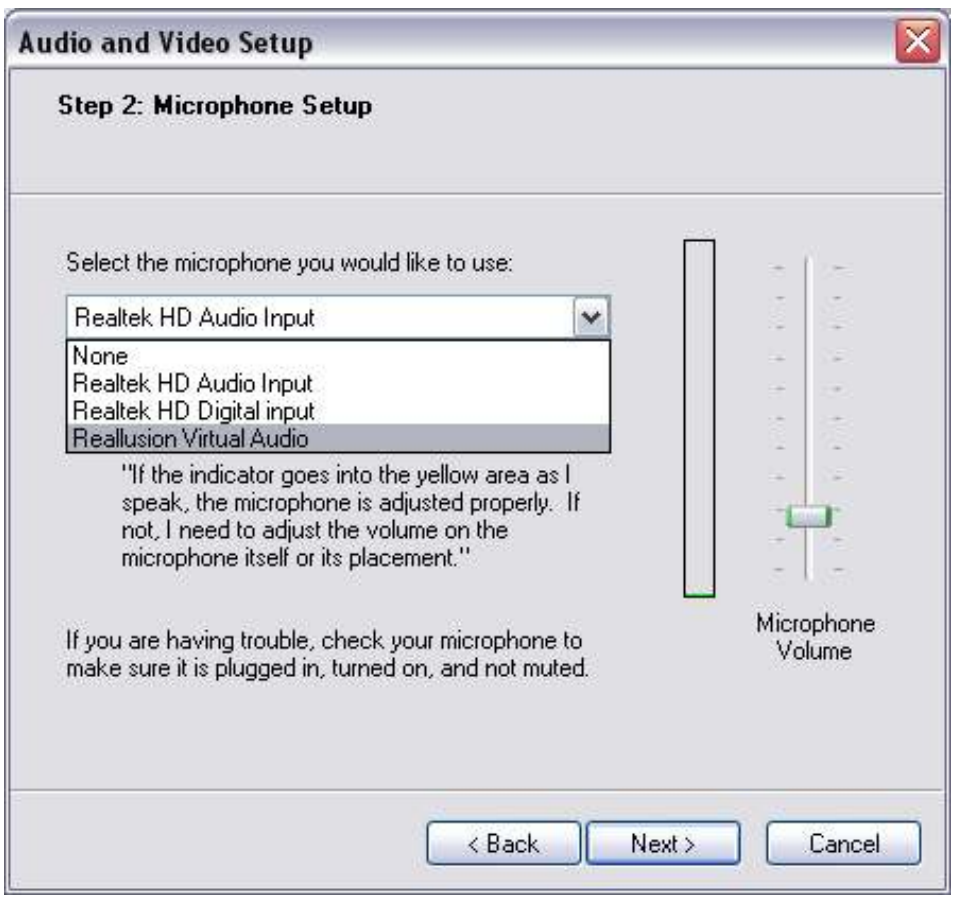


6. Steg 3. Välj **CamSuite Virtuell kamera** i den nedrullningsbara listan. Klicka på **Avsluta**.




Skype

1. Installera CrazyTalk Cam Suite PRO och Window Live Messenger.


2. Klicka på **Verktyg/Val** för att öppna dialogrutan.

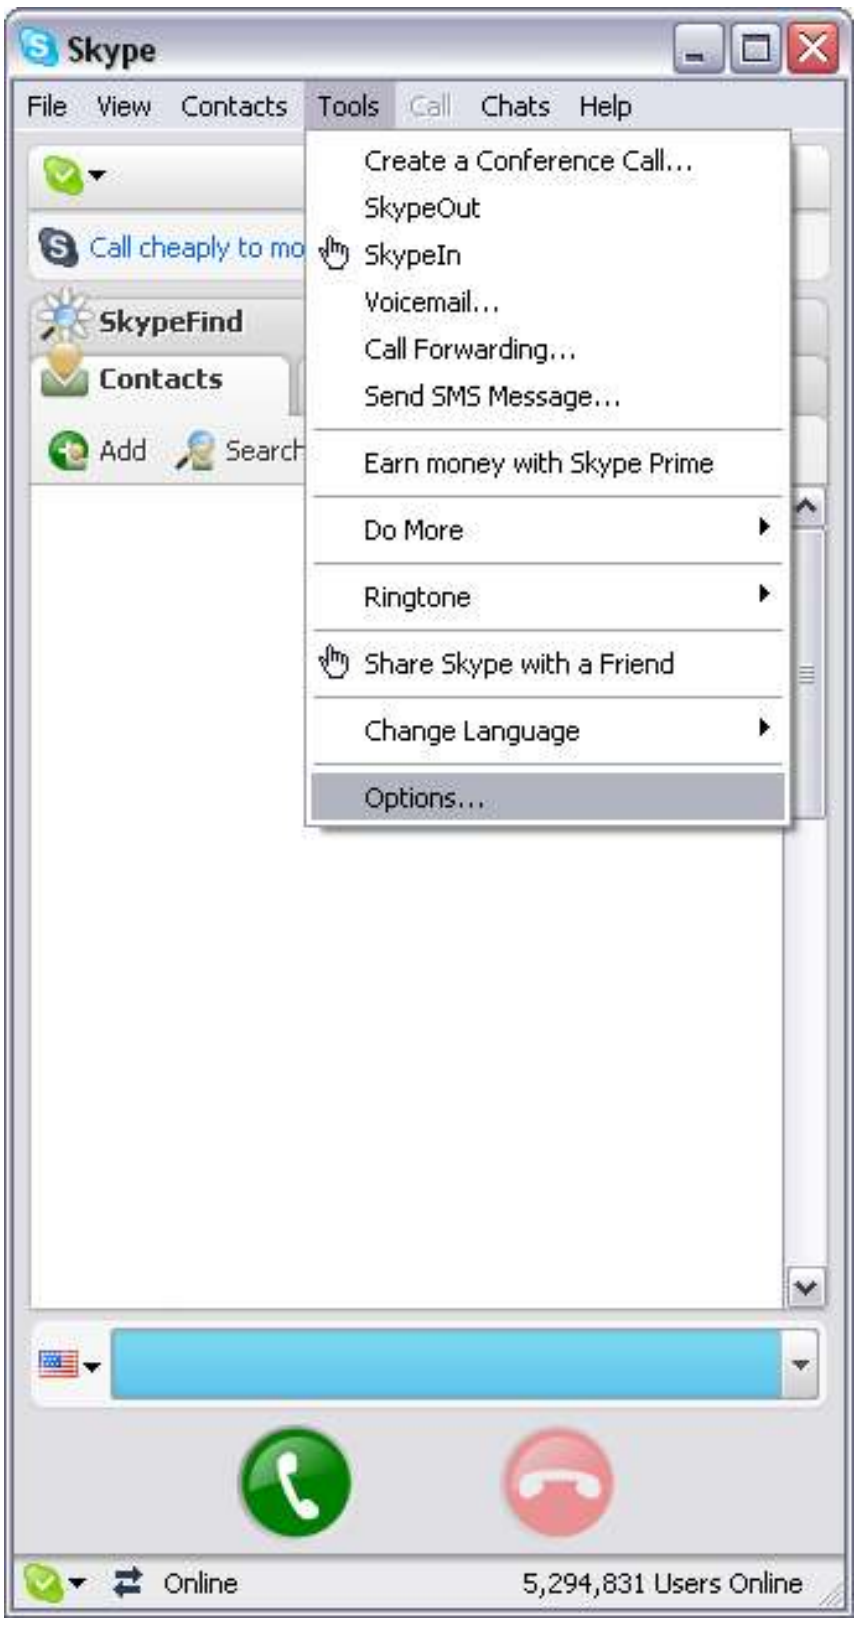

3. Välj **Ljudenheter** och ställ in **Ljud in** på **CamSuite Virtual Audio**.

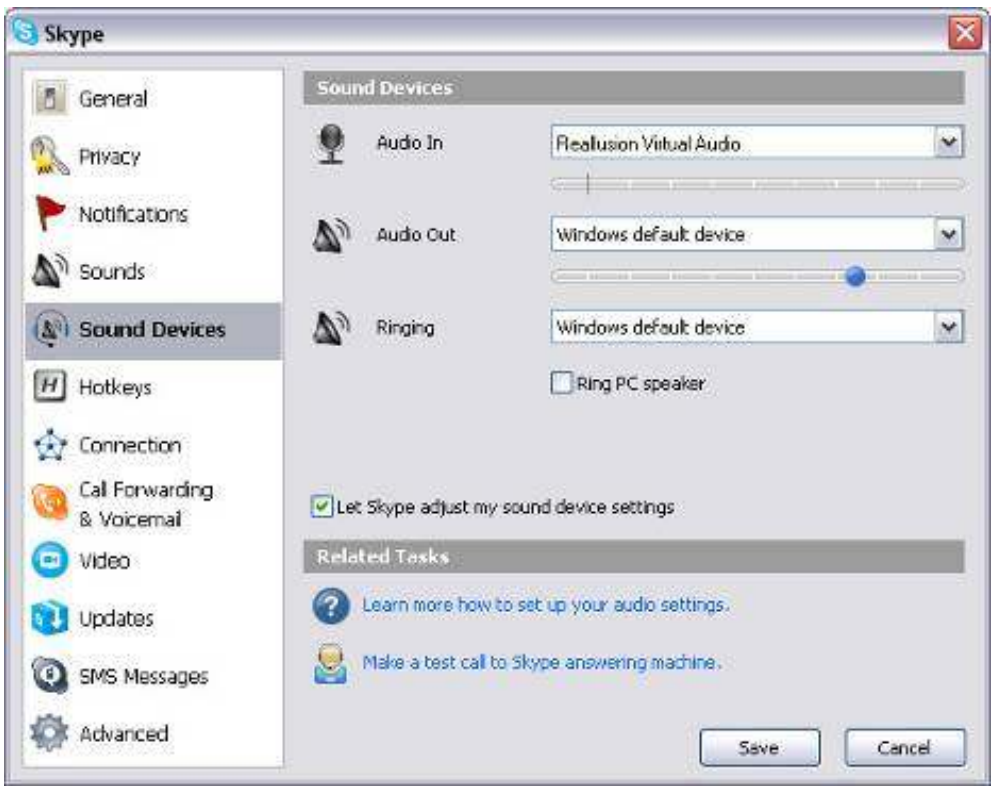

4. Välj **Video** och ställ in **Välj webbkamera** på **CamSuite Virtuell kamera.**

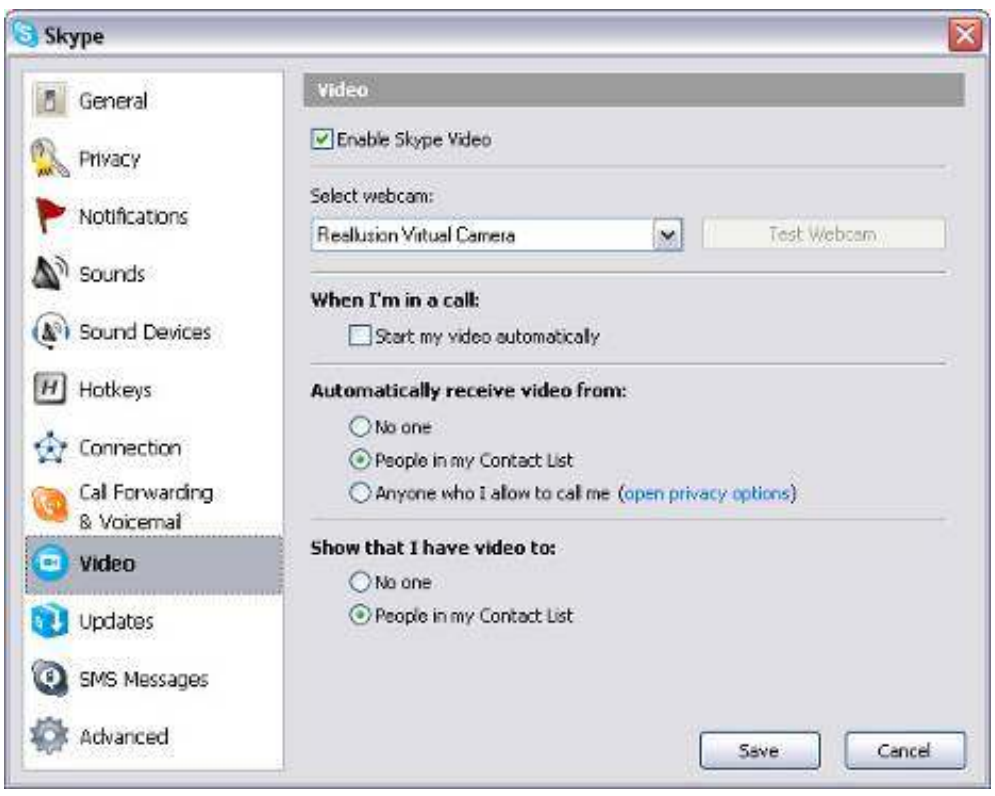

5. Klicka på **Spara**. Din Messenger kan nu ta emot ljud- och videokällor från **Cam Suite**.

Nu är MSN Messenger och Skype anslutna till **CrazyTalk Cam Suite PRO.** Med den här programvaran har du tillgång till effecter som Avatar Live, Magic Mirror, Media Share and Desktop Share och som kan visas under din videokonferens när du har valt funktionen **Aktivera Videochatt** .

Trouble shooting

Q1: Min dator känner inte igen webbkameran när jag ansluter den med en förlängd USB-kabel.

Lösning

- Anslut webbkameran direkt till en USB-port på din dator. Kontrollera att webbkameran är ansluten till USB-porten på din dators baksida. Vissa USB-portar på datorns framsida har inte tillräcklig styrka för din webbkamera.

Q2: Otillräckliga systemresurser reserverade för USB-porten leder till att systemet inte fungerar.

Du har för många enheter anslutna till systemet, vilket skapar IRQ-problem med systemets USB-kontroll.

Lösning:

- Koppla bort några USB-enheter från datorn.
- Starta om datorn.
- Du har nu frigjort resurser i din dator.

Q3: Webbkameran tänds inte eller datorn omstartar utan uppenbar anledning.

Det kan hända att en USB-enhet drar för mycket styrka från din dator. Detta kan hända framför allt när du ansluter USB-enheter till en passiv eller självförsörjande USB-hub Dialogrutan **USB hub överskriden strömstyrka** öppnas.

Försök till lösning:

- Anslut webbkameran direkt till en USB-port på din dator.
- Använd en USB-hub med extern strömförsörjning.